

BRAVUS FL 254 MP5 DWIX

1. Funciones Principales

- Amplitud de pantalla 3.0" Verdadero color de pantalla TFT, alta resolución 480*240TFT y gran definición de pantalla
- Compatible con efecto audio y efecto de sonido- MP3、WMA、FLAC、APE、AAC、PLAY FX ; Excelente efecto de sonido
- Compatible con tarjeta de micro sd con una capacidad de memoria 128MB-2GB
- Compatible con MPEG4, dwix, (AVI) 、RM、RMVB, 480*240 resolución de amplitud de pantalla ultra limpio reproducción de vídeo.
- Compatible para ver imágenes en formato JPEG、BMP、GIF y buscador automático de imágenes.
- Larga duración de grabación de voz con micrófono incluido.
- Herramienta de conservación de energía, luz ajustable y opción de apagado automático.
- Múltiple efectos de sonido y modos de repetición para seleccionar.
- Función de radio FM (debe ser seleccionado).
- Compatible con sistemas WIN2000、WIN XP、VISTA.
- Compatible con la alta velocidad de transmisión USB2.0 con velocidad hasta 4MB/S.
- Compatible con lectura de E-book con la función de marcador.
- Compatible con data de DRM9 administración superior.
- Función de disco extraíble
- Compatible con la renovación de firmware
- Compatible con la función multi-tareas, puede leer E-book mientras escucha música.

2. Atención

Este manual de usuario contiene información importante acerca de las medidas de seguridad y su correcto uso. Para evitar operaciones incorrectas, por favor léalo rápidamente antes de usar el reproductor.

- No usar el reproductor cuando esté demasiado caliente, frío o en ambientes húmedos o sucios.
- Evite golpes fuertes al reproductor, evite saquear la pantalla TFT ya que puede ser destruida o mostrar imágenes anormalmente. Los usuarios tienen que admitir su propia responsabilidad ante casos de golpes en su producto.
- La duración de la batería varía dependiendo del uso y el medioambiente.
- Por favor, cargue la batería en las siguientes ocasiones: A, el icono de la batería se muestra agotado; B, el sistema se apaga automáticamente y se vuelve a apagar nada más reiniciarlo; C, no responde a la presión de los botones.
- No desconecte el reproductor en procesos de formateado o transmisión, de lo contrario , puede causar daño al reproductor.
- La Compañía no se hará responsable de cualquier daño o pérdida de data debido a un apago imprevisto. Por favor use el reproductor en función del manual y guarde una copia de toda la data que resulte importante. Si tiene cualquier duda durante el uso de su producto contacte a nuestra compañía. No intente desmontar el producto por usted mismo, si intenta hacerlo la garantía será nula.
- Para distintos métodos de cálculo de la capacidad, ciertos espacios del sistema firmware del reproductor y la tabla de partición FAT de memoria FLASH, la capacidad interna marcada en el reproductor puede no ser idéntica después de estar conectado al ordenador. Las condiciones detalladas dependen de diferentes ediciones de firmware y categorías FLASH.
- Hoy en día, los virus de ordenadores son comúnmente vistas. Los virus pueden provocar la destrucción de documentos y programas de firmware del reproductor. Por favor, refuerce la prevención de virus. El reproductor pueden resultar inusable tras ser afectado por un virus.
- Durante la carga, el lado izquierdo del fondo del reproductor puede calentarse (no debería ser excesivamente caliente). Se trata de un proceso normal y no tendrá efecto en el uso del producto.
- Productos de distintos tipos de software y firmware pueden experimentar distintas funciones y habilidades. No daremos aviso previo de cambios. BRAVUS Europe se reserva el derecho de modificar el producto.

3. Botones

Esc: Botón Esc

: Previo

: Siguiente

VOL: Botón VOL

M: Modo, Confirmar

Earphone: 3.5mm puerto de auriculares

TF card: Puerto de carta TF

USB: puerto USB

Hold: Botón de aguantar/bloqueado

ON/OFF: Encendido/Apagado




Play/Pause: Para encender/apagar, Reproducir/Pausar

6. Operaciones Básicas

● Apagado/Encendido

Encendido: Pulse el botón de ON/OFF para la posición de  y continúe durante un segundo, con la imagen de inicio, el reproductor entrará en el menú principal para la elección de funciones.

Apagado:

- En estado de reproducción, pulse el botón ON/OFF para la posición  y continúe durante un segundo. Pause el contenido actualmente reproducido. Vuelva a pulsar el botón de ON/OFF para la posición  y continúe durante 2seg. para apagar el reproductor.
- En el menú principal o en estado de pausa, pulse ON/OFF para la posición  position y continúe durante 2seg. para apagar el reproductor.
- Cuando la batería se agote, el reproductor se apagará automáticamente.


● BLOQUEADO

En estado de vídeo, música y radio, los usuarios pueden también usar la función de Bloqueado para bloquear los botones ante operaciones intencionadas.

HOLD: Pulse el botón de ON/OFF para la posición de BLOQUEADO

Cancelar BLOQUEADO: Pulse el botón de ON/OFF para volver a la posición original con el botón de ON/OFF.

● Función de reinicio del suplemento de energía-----

En el proceso de uso del reproductor, cuando se encuentre con situaciones anormales, los usuarios pueden intentar pulsar el botón de ON/OFF para la posición  y continuar durante 8 segundos el reinicio de la función del reproductor.



● A-B función de repetición

En estado de reproducción de música, pulse el botón M durante 2segundos para entrar en el modo de repetición. Después, el icono "A" del modo repetidor se mostrará en el lado inferior de la pantalla para confirmarlo como al inicio de la repetición del contenido. Después, pulse el botón M durante 2segundos y el "B" saldrá para confirmarlo como en el final de la repetición del contenido. Por favor, pulse el botón M otra vez. Aquí el icono repetido A-B está fijo; comience a reproducir el contenido entre A y B otra vez, pulse el botón M durante 2segundos para cancelar la repetición.



● Conexión al ordenador y transmisión de documentos

Conecte el reproductor vía cable USB y percátese de la función del disco extraíble para la fecha de transmisión. El reproductor debe estar conectado mediante el puerto USB del ordenador. En esta ocasión, puede ser usado como disco U. Debe copiar su música favorita al reproductor MP4 sin adoptar ningún tercer programa.



● Ajuste de Volumen

En estado de reproducción de música o vídeo, puede pulsar el botón de VOL para activar el cambio de color del volumen, después pulse  y  para ajustar el volumen.



● Avance/Retrocesión rápida

En estado de reproducción de música y vídeo, los usuarios pueden pulsar  y  para avance rápido hacia adelante o hacia atrás.

● Documento anterior/siguiente



En estado de reproducción de música, vídeo y búsqueda de fotos, presione  y  para volver al último documento o al siguiente.


● Menú principal

Después del reinicio, el reproductor muestra el menú principal. Pulse los botones de  y  para seleccionar una de las siguientes 8 funciones: Buscador automático, buscador manual, modo preestablecido, guardar estación, eliminar estación, área de recepción y grabador FM. Pulse el botón M para entrar en una función, lista o menú y puede pulsar ESC para volver al menú o lista anterior.



- **Ajustes del sistema**_____

En el menú principal, seleccione la opción de “Ajustes”(ver la siguiente figura), pulse el botón M para entrar en el menú de ajustes y seleccione el system setting con los botones  y .

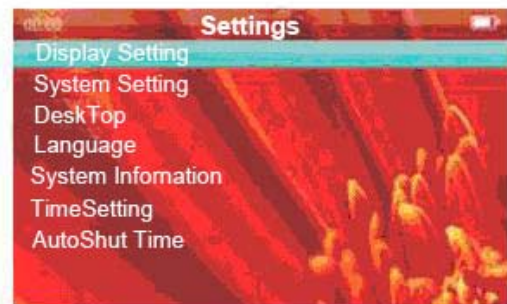

7.Menú del sistema

- **Ajuste de pantalla**_____

En el menú de ajustes, seleccione “ajustes de pantalla” y pulse el botón M Para entrar en la opción seleccionada.

1. Tiempo de la iluminación de pantalla: 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos y 6 opciones con respecto a la iluminación de la pantalla.
2. Ajuste de iluminación: primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel iconos para seleccionar.

- **Ajustes del sistema**_____



En el menú de ajustes, seleccione “ajustes del sistema” y pulse M para entrar en la opción seleccionada.

Dos sub opciones: Renovación de firmware y recuperación del sistema.

Renovación de firmware: En este menú, aparece una caja que recordará a renovar el firmware o no; si no existe tal caja salte este paso.



- **Escritorio**_____

En el menú de ajustes, seleccione “escritorio” y pulse M para entrar en la opción seleccionada. El usuario puede utilizar

 y  para seleccionar o escritorio 1, escritorio 2, escritorio 3 y escritorio 4.

- **Elegir Lenguaje**_____

En el menú de ajustes, seleccione “Elegir Lenguaje” y pulse el botón M para entrar en la opción seleccionada.

Usuarios pueden utilizar  y  para seleccionar los distintos idiomas que ofrece el reproductor y pulse M para confirmar su selección.

- **Información del sistema**_____


En el menú de ajustes, seleccione “Información del sistema” y pulse el botón M para entrar en la opción seleccionada.

Puede ver el siguiente tipo de información: Compañía, Nombre, modelo de producción, chip superior, edición de

software, capacidad de disco local y cómo insertar tarjetas electrónicas.

- **Ajuste de Tiempo**

En el menú de ajustes, seleccione “Ajuste de tiempo” y pulse el botón M para entrar en la opción seleccionada. Los usuarios pueden usar los botones de **◀◀** y **▶▶** para adaptar el tiempo; pulse **◀◀**, **▶▶** y el botón VOL para seleccionar opciones de adaptación y pulse el botón M para confirmar la opción seleccionada.

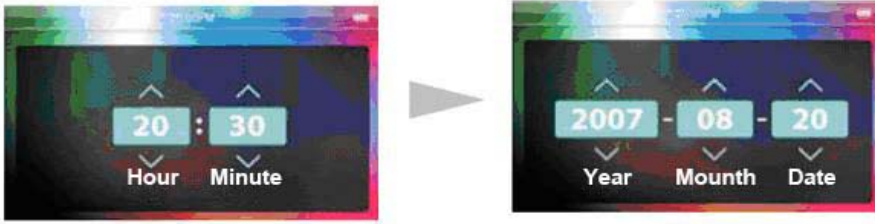

- **Tiempo de apagado automático**

En el menú de ajustes, seleccione “Tiempo de apagado automático” y pulse el botón M para entrar en la opción seleccionada. Seleccione el tiempo con los botones **◀◀** y **▶▶**: 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y no apagar automáticamente. Pulse el botón M para confirmar la opción seleccionada.

8. Music playback

1. Pulse **◀◀** y **▶▶** para seleccionar el menú de “reproducción de música” en el menú principal, pulse el botón M para entrar en el centro de Multimedia. En el menú de Multimedia se encuentra toda la música, artistas, álbum, título, mis favoritos, documentos gravados, lista y renovación de Multimedia. Seleccione con los botones **◀◀** y **▶▶** y pulse el botón M para entrar, después seleccione la canción que quiere reproducir y pulse el botón M para reproducirla.
2. En el estado de reproducción de música, pulse el botón M durante 2 segundos para entrar en el modo de repetición. Después, el icono “A” del modo repetidor se mostrará en el lado inferior de la pantalla para confirmarlo como al inicio de la repetición del contenido. Después, pulse el botón M durante 2 segundos y el “B” saldrá para confirmarlo como en el final de la repetición del contenido. Por favor, pulse el botón M otra vez. Aquí el icono repetido A-B está fijo; comience a reproducir el contenido entre A y B otra vez, pulse el botón M durante 2 segundos para cancelar la repetición.
3. Durante el estado de reproducción de música, pulse el botón de VOL para activar el cambio de color del volumen, después pulse **◀◀** y **▶▶** para ajustar el volumen.
4. Durante la reproducción, pulse el botón M para saltar al menú de ajustes: ajustes de repetición, ajustes de reproducción, efecto de audio Microsoft, selección del efecto de audio, mostración de pantalla y selección del fondo de pantalla.

1. **Ajustes de repetición**

A una canción una vez: parar después de la reproducción de esa canción;

B ciclo de una sola canción: reproducción cíclica de la canción seleccionada;

C Todas las canciones una vez: Reproducir todas las canciones una vez;

D Ciclo entero: Reproducción cíclica de todas las canciones;

E Audición: Vista de todos los documentos de audio reproducidos, cada uno durante 10 segundos (después de finalizar la audición, cambia al modo cíclico entero)

2. **Ajustes de reproducción**

Los usuarios pueden ajustar la reproducción secuencial y el acceso.

3. **Efecto de audio Microsoft**


El reproductor tiene 3D, escala bourdon, equilibrio de volumen, según usuario.

4. **Seleccionar efecto de audio**

Los usuarios pueden ajustar 8 tipos de EQ: normal/audio Microsoft efecto/rock y roll/popular/clásico/super bajo /jazz/mi audio.

5. **Mi efecto de audio**

Pulse **◀◀** y **▶▶** para seleccionar a frecuencia de ajustes, después pulse el botón de VOL, ajuste por los botones **◀◀** y **▶▶** y pulse VOL para confirmar. Seleccione “Confirmar” y pulse **▶▶** para confirmar el ajuste y salga o seleccione “Cancelar” y pulse **▶▶** para cancelar el ajuste y salir.

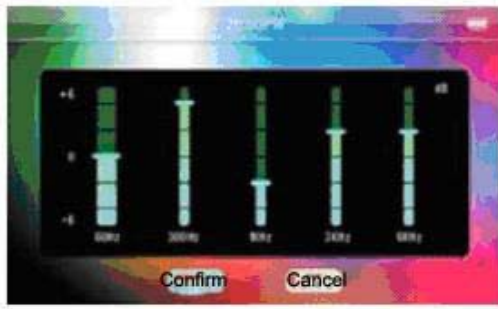

6. Mostrador de pantalla

Los usuarios pueden ajustar: letra/frecuencia gráficos de tres tipos.

Aviso: Guarde los líricos del mismo nombre que las canciones de MP3 en el reproductor. Esta función puede activar los líricos en las frases representadas en pantalla.

Cuando existe un documento de lírico con el mismo nombre en el catalogo de la canción en reproducción, el reproductor demostrará directamente el lírico.

Un número pequeño de códigos muy especiales de documentos de audio en formato MP3/WAV pueden ser imposibles de reproducir con este reproductor. Por favor, transfórmelos con una herramienta de frecuencia antes de ser copiados a su reproductor.

Sólo compatible con canciones de APE: Los NOEMAL y FAST ediciones comprimidas de las versiones 3.95, 3.97, 3.98 y 3.99.

9. Reproductor de Vídeo

1. Pulse y para seleccionar el menú de “reproductor de vídeo” en el menú principal, pulse el botón M para entrar en el menú de Administrador de recursos, Documentos de Vídeo; pulse el botón M otra vez para empezar y confirmar el archivo de vídeo seleccionado para que sea reproducido.
2. Durante la reproducción, pulse el botón de VOL para activar el cambio de color de los iconos del volumen y pulse y para ajustar el volumen.
3. En el menú de Administración de recursos, pulse el botón M para entrar en los archivos. Pulse y para seleccionar el documento que desea reproducir y después pulse el botón M para comenzar la reproducción.
4. Durante la reproducción, pulse y para seleccionar la última canción o la siguiente; pulse y para un avance rápido hacia adelante o atrás. Pulse ON/OFF para la posición para pausar e vídeo actual. Pulse ESC para volver a la lista anterior.



Nota 1: Los vídeos RM/RVMB sólo son compatibles con documentos de vídeo por debajo de 720*576, en los archivos de vídeo, cuanto más larga sea la descarga, más tiempo de espera tendrá hasta su reproducción. Si excede, necesita transformación.


Nota 2: AVI sólo es compatible con documentos de vídeo por debajo de 800*480, en los archivos de vídeo, cuanto más larga sea la descarga, más tiempo de espera tendrá hasta su reproducción. Si excede, necesita transformación.

Nota 3: Algunos documentos de vídeo están en el área de compatibilidad pero en los alrededores de la red y en las razones de transferencia por red, un número pequeño de documentos que están siendo parcialmente dañados, no pueden ser reproducidos en este reproductor normalmente. Por favor, transfórmelos mediante el ordenador antes de su

reproducción.

10. Buscador de Fotos

1. Pulse **◀** y **▶** para seleccionar el menú de “Buscador de fotos” en el menú principal. pulse el botón M para entrar en el menú de Administración de recursos de Archivos de imágenes. Pulse el botón M otra vez para confirmar que desea buscar imágenes en esos archivos. En la búsqueda de fotos, pulse **◀** y **▶** para buscar los documentos de imágenes. Pulse **◀** y **▶** para seleccionar el documento para que sea mostrado, después pulse el botón M para comenzar la búsqueda de la foto seleccionada. Pulse ESC para volver a la lista anterior.
2. Durante la búsqueda de fotos, pulse el botón M para mostrar el menú: rotación hacia la derecha, rotación hacia la izquierda, aumentar, disminuir y presentación, según el gusto del usuario.

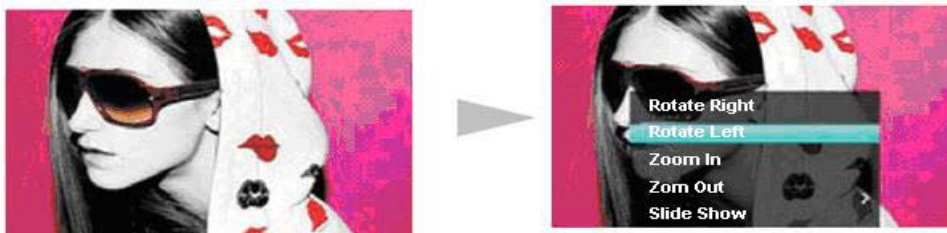

Note: Pocos archivos de imágenes JEPC son usados en ordenadores con sistema APPLE ya que no pueden ser buscados en este reproductor. Por favor, transfórmelos a herramientas de “dibujo” o otros programas en WINDOWS antes de copiarlos al reproductor para ser reproducidos.

11. E-book

1. En el menú principal, presione **◀** y **▶** para seleccionar el menú “e-book”, pulse el botón M para entrar en el menú y pulse M para confirmar el documento TXT seleccionado.
2. En el menú de administración de recursos, pulse el botón M para entrar en la carpeta de documentos pulse **◀** y **▶** para seleccionar archivos que desea leer, pulse el botón M para empezar a leer y use **◀** y **▶** para pasar la imagen a panorámica; pulse el botón M para volver al menú anterior.
3. Durante el proceso de lectura del E-book, pulse el botón M para hacer aparecer el menú como: to pop up menu as: Saltar configuración; Guardar el bookmark; Extraer el bookmark; Cancelar bookmark; Fuente de tamaño; Fuente de color; Giro automático de páginas y Estilo a escoger por el usuario.

Note: Este reproductor es compatible sólo con versiones de documentos TXT en código “ANSI”. Los documentos con otros códigos, deben abrirse a través del programa Notebook en el ordenador y cliquee una vez el documento para seleccionar el código “ANSI” “Documento de Texto” (*.txt) y guardar. Después copie el documento al submenú y léalo.

12. Radio

1. Presione **◀** y **▶** para seleccionar “grabar” “menú” en el menú principal, después presione el botón M para entrar en el menú de grabación.
2. Cuando entre en el menú de radio, si su reproductor ha guardado algún canal de radio, el sistema automáticamente entrará en el canal de radio anteriormente escuchado. Presione **◀** y **▶** para cambiar el canal de radio guardado. Pulse ESC para salir.
3. Presione el botón M para entrar en el submenú de radio: Buscador automático, buscador manual, modo preestablecido, eliminar canal, área de recepción y grabación FM 8 opciones.
 - a. Buscador manual: Seleccione esta opción y presione el botón M para confirmar. El sistema volverá al menú de radio automáticamente. Pulse **▶** o **◀** durante 3 segundos. El sistema buscará automáticamente el canal, hacia

adelante o hacia atrás. Después de encontrar un canal, el sistema se parará automáticamente en la frecuencia encontrada. Presione **▶▶** o **◀◀** durante 3 segundos otra vez y el sistema continuará automáticamente con la búsqueda de canales. Presione **▶▶** o **◀◀**, el sistema saltará 0.1MHZ hacia adelante o hacia atrás.

b. Buscador automático: Seleccione esta función y confirme, el sistema automáticamente buscará todos los canales según la frecuencia de recepción en el área y los guardará automáticamente.

c. Modo preestablecido: Seleccione este modo y confirme, el usuario puede presionar **◀◀** y **▶▶** para seleccionar uno de los canales guardados para escuchar.

d. Guardar canal: Esta función puede guardar la frecuencia del canal que está siendo escuchado.

e. Eliminar canal: Puede eliminar los canales guardados.

f. Área de recepción: Hay emisiones de China, Japón, América, Europa .

g. Grabador FM: Puede grabar el programa que está siendo escuchado en el momento.

Aviso: Los auriculares del reproductor son la antena del grabado. Por favor, enchufe los auriculares antes de la búsqueda de canales de radio.

13. Grabador de Voz

1. Pulse **◀◀** y **▶▶** para seleccionar “grabación” ”menú” en el menú principal y después pulse el botón M para entrar en el menú de grabación.
2. Cuando entre en el menú de grabación, pulse el botón de ON/OFF para la posición **▶** una vez. El sistema comenzará la grabación inmediatamente. Durante la misma, se pausará si pulsa ON/OFF para la posición **▶** una vez. Pulse otra vez para avanzar. Presione la función de ESC para confirmar el guardado del documento grabado y vuelva al menú de grabación.
3. En el menú de preparación de grabado, presione el botón M para salir de la caja de diálogo: calidad de grabación; presione el botón M para entrar en operaciones de ajuste.



□ Los documentos grabados pueden estar en Documentos grabados en Administración de recursos del menú de reproducción de música y de música reproducida.

14. Administración de recursos

La administración de recursos es una función importante de este reproductor. Te permite entender componentes de documentos internos y los menús del reproductor. Es conveniente para buscar documentos.

Seguidamente pulse **◀◀** y **▶▶** en el menú principal para seleccionar el menú de “Administración de recursos”. Pulse el botón

M para entrar en un documento. Pulse ESC para volver al menú anterior. Presione **◀◀** y **▶▶** para seleccionar los documentos necesarios y después presione el botón M para entrar en el documento.

1) Reproducir el documento

En Administración de recursos, pulse el botón **◀◀** y el botón **▶▶** para seleccionar el documento requerido y seguidamente presione el botón M reproducirlo.

2) Eliminar documento






En Administración de recursos, pulse el botón **◀◀** y el botón **▶▶** para seleccionar el documento que desea eliminar, presione el botón de VOL para ver la caja de eliminación de documentos. Pulse el botón **◀◀** y el botón **▶▶** para seleccionar “Confirmar” para eliminar, o seleccionar “Cancelar” para evitar la eliminación. Después, pulse el botón M y ejecute la opción seleccionada.



15. Funciones adicionales

Funciones adicionales

El reproductor contiene un calendario y un cronómetro.

- 1) Función de Cronómetro: presione el botón M para entrar en la pantalla de cronómetro, seguidamente pulse el botón de  para comenzar el contador de tiempo. Pulse rápidamente el botón de  otra vez para parar el contador de tiempo. Presione el botón de  para volver a cero y presione ESC para asegurarse de salir de Cronómetro.
- 2) Función de calendario permanente: Presione el botón M para entrar en a función de calendario permanente. Vuelva a pulsar el botón M para seleccionar el objeto en cuestión (año/mes/día). Pulse  y  para seleccionar la fecha y después presione el botón de ESC para volver al menú anterior.



16. Use el USB y cargue la batería

Modo de mostración de USB


Equipado con alta velocidad USB 2.0, el reproductor tiene una función de disco extraíble estándar y es compatible con sistemas Windows98 (instalar programa driver), Windows2000/XP/Vista (no necesita instalación de programa driver). Después de estar conectado al PC (espere unos segundos), el reproductor se mostrará en modo de una línea. En esta ocasión, los usuarios pueden clicar “Disco extraíble” en “Mi PC” y leer o escribir documentos.

Cargar la batería


Puede usar el cargador o la conexión USB del ordenador para cargar la batería. Durante este proceso, el icono de la batería se mostrará con un movimiento pulsando y se llenará después de que esté cargada. Tiempo de carga total: continuamente ,aproximadamente unas 4 horas (Carga de 8 horas las primeras dos veces para activar completamente la batería).

17. Renovación Firmware

01. Por favor, busque el programa de renovación del firmware en el disco anexo al reproductor o en www.bravus.es.
02. Copie el firmware bajado al disco FLASH en el reproductor, log out computer connecting and restart the player.
03. Entre en “System update” en “Ajustes de Sistema” del menú principal, seleccione la primera opción “Renovación del Firmware” para entrar en el menú de renovación. El sistema buscará automáticamente un nuevo firmware(si no existe, aparecerá en la caja de dialogo), seleccione “Confirmar” en la caja para entrar en la renovación secundaria o seleccione “cancelar” para volver a la lista de reproducción.

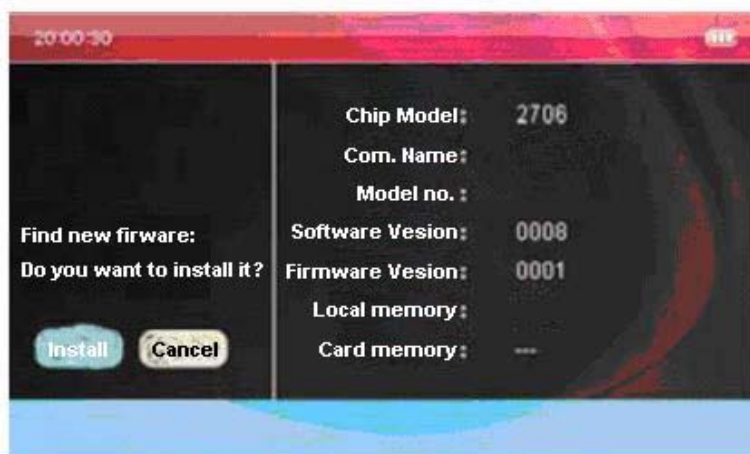

04. Después de entrar en el menú secundario de renovación del firmware, todos los botones estarán protegidos. El menú de instalación en el lado izquierdo mostrará el estado de instalación.

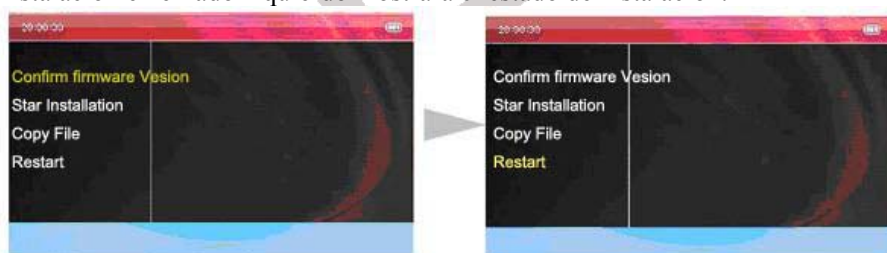

05. El reproductor se reiniciará cuando muestre “Reiniciar” en el lado izquierdo del menú. Espere hasta que finalice la instalación.



Nota: En el proceso de instalación, el reproductor, no tiene que ser obligatorio su apagado. Si se encuentra en ocasiones en que el firmware está destruido, el reproductor no se encenderá o mostrará un código inteligible justo después de encenderlo, por favor, cambie el nombre del firmware “RAMOS970.RKS” a “SETUP.RKS”, pulse el botón M para conectar el reproductor con el ordenador vía cable USB y copie el firmware al disco FLASH del reproductor. Desconéctelo del ordenador y el reproductor será renovado automáticamente.

18. Problemas con el producto

- **El reproductor no puede ser encendido.**

Comprobar si la batería esta agotada.

Conecte el reproductor al adaptador y vuelva a comprobar.

Si aun no se enciende el reproductor, contacte a nuestra compañía.

- **No existe sonido en los auriculares**

Comprobar que el nivel de volumen no se encuentre en 0.

Comprobar que los auriculares se encuentran bien conectados.

- **Sonido molesto**

Comprobar que el enchufe de los auriculares se encuentre limpio. La suciedad puede resultar en un sonido molesto.

Comprobar si el documento de música esta corrupto. Intente determinar si es cierto reproduciendo otros documentos de música.

Un documento corrupto puede resultar en un sonido molesto.

- **Código inlegible mostrado en pantalla**

Compruebe si está establecido el lenguaje correcto. Ajuste el lenguaje en (Ajustes) => (Lenguaje).

- **No se puede descargar documentos**

Comprobar que el reproductor se encuentre conectado de forma adecuada al ordenador.

Comprobar que exista capacidad suficiente de memoria.

Comprobar que la línea del USB no se encuentre estropeada.

19. Especificaciones Técnicas

Technical specifications		
Pantalla	3.0 inch pantalla TFT; resolución: 480*240	
Conectar con el ordenador	Alta velocidad USB 2.0	
Memoria	Memoria Flash 512 Mb~8GB	
Capacidad de energía y horas de Reproducción	Batería polimerizada	
	Horas de Reproducción de Vídeo: entre 3~4 hours (Emisión de auriculares)	
	Horas de Reproducción de Audio: 15 horas aprox. (pantalla cerada para conservar energía; emisión de auriculares)	
Grabador de Voz	Grabación de prueba	8KHz/16KHz
	Formado de grabación MIC	WAV (32K bps/64K bps)
	Tiempo de Grabación	Hasta 64 hours (1GB storage capacity)
Reproductor de Audio	Máxima emisión de auriculares	(L)10Mw+(R)10Mw (320hm)
	MP3 nº de bitz	64K bps 320K bps
	WMA nº de bitz	64K bps 384K bps
	Frecuencia de respuesta	20Hz~20KHz
	Señal de emisión de sonido	> 90dB
	Grado de Distorsión	3%
Temperatura de uso	-5~40 centígrados	
Selección del lenguaje	Chino Simple, Inglés, etc.	
Sistema Operativo	Windows 2000/XP/Vista	

BRAVUS EUROPE se reserva el derecho de mejorar el producto. Todas las especificaciones, características y fotos están sujetos a cualquier cambio sin previo aviso.

www.bravus.es info@bravus.es