

bravus

HIDRA BRV 5803 WATERPROOF



MANUAL DEL USUARIO EN ESPAÑOL

Declaración


Gracias por comprar nuestros BRAVUS Waterproof MP3. se suministra con la introducción y detallado manual de instrucciones.. Por favor, lea atentamente este manual

Antes de utilizar su nuevo reproductor. La información contenida en este Manual del Usuario Manual está sujeta a cambios sin previo aviso!

PELIGRO

- 1) Este reproductor de MP3 cumple los IPX7 de prueba estándar, que pueden ser utilizados después de sumergirlo en 1 m de profundidad de agua durante 30 minutos. No se recomienda utilizarlo en buceo.
- 2) No se ponga sus auriculares cuando nade.
- 3) Por favor, recuerde enroscar los auriculares en el reproductor de MP3 antes de usarlo.
- 4) No tire los auriculares al suelo de lo contrario se romperá la rosca de seguridad y estanqueidad.
- 5) No coloque el auricular en la playa con arena, a arena entrará en el auricular y podría dañarlo.
- 6) Hay que apagar la unidad cuando conecte los auriculares o el cable USB para cambiar los auriculares.

Botones y apariencia:

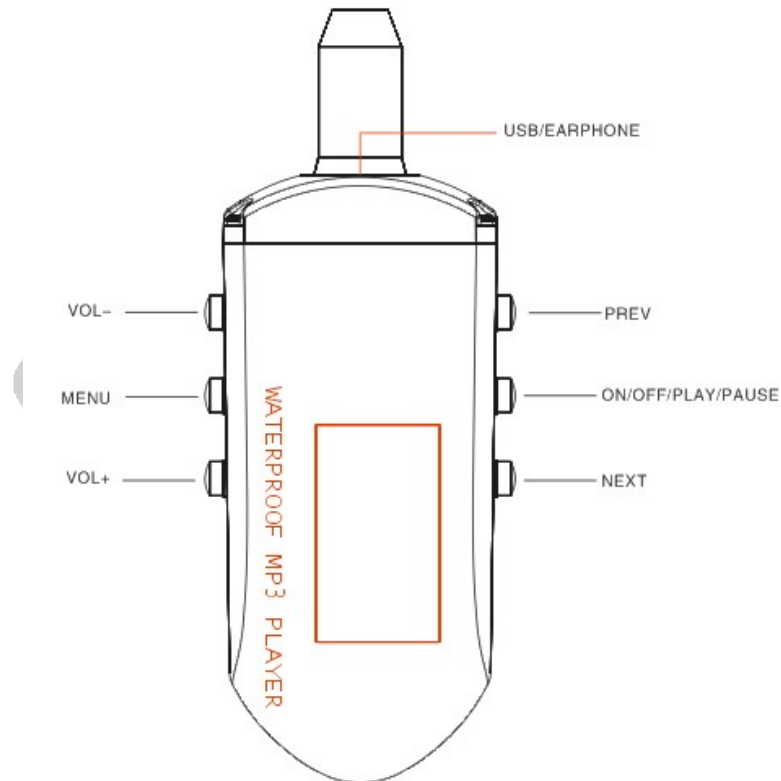

Menú principal:



Botones y conectores:

Este mp3 tiene 6 botones, 1 conector USB y un conector de auricular de tipo Jack con rosca.


- On/Off "▶||" : apriete 4 seg para puesta en marcha, apriete 4 seg para pararlo.
- Canción anterior " | ◀◀ " apriete 1 seg para la anterior canción:
- Canción siguiente " ▶▶ | " : apriete 1 seg para la canción siguiente.
- VOL+: apriete durante unos Segundo para subir el volumen.
- VOL-button: apriete durante unos Segundo para bajar el volumen.
- MENU :escoja las diferentes opciones y escoja una..
- Nota: Algunos botones cambian de funcion dependiendo el tiempo que se esté apretando el mismo.

PUERTO:

- USB: puerto de especial diseño para que sea estanco.
- Auricular: diseño especial para se estanco, diseño de rosca.

Se

-

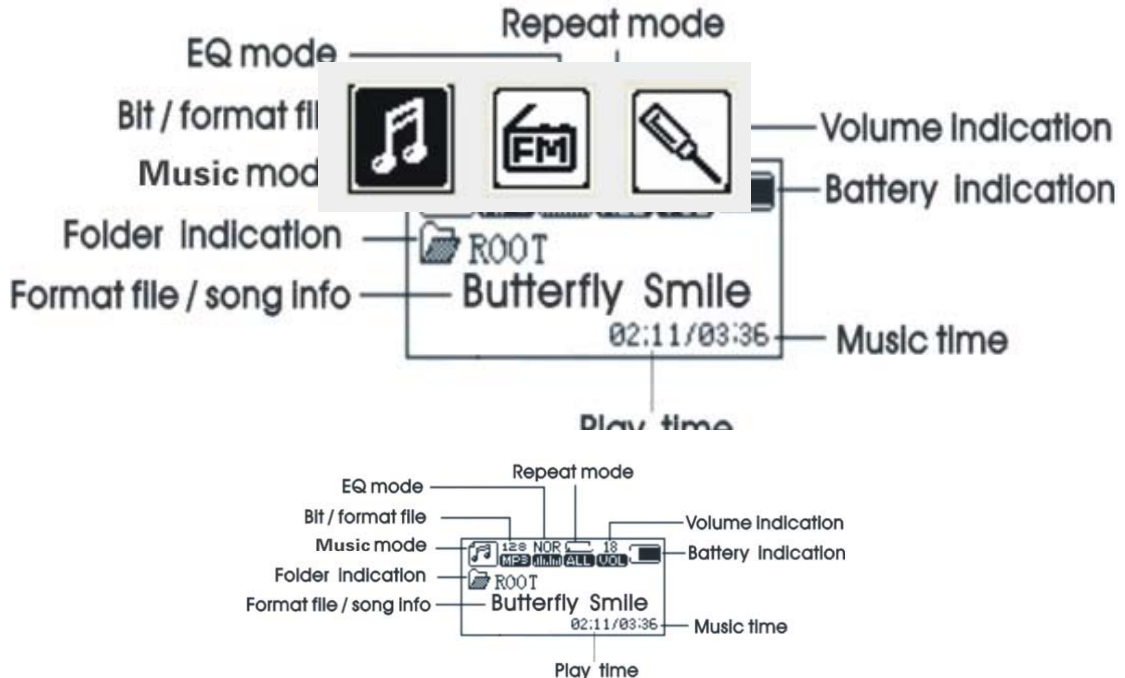

Mostrar la Songtext sincronizado con el sonido: En modo de reproducción de música, largo pulse "MENU" para la búsqueda Songtext. Mostrará la Songtext sincronizado con la canción que desempeñan si hay Songtext. En caso contrario, volverá al menú principal. Pulse 1 seg "MENU" para salir Songtext función.

Si no hay letra correspondiente a la canción actual, el icono "" de la izquierda encima de la esquina se transformará en "".

Operaciones básicas:

1. Función musica

Después de entrar en modo de música, pulse PLAY corto botón para reproducir música, como se muestra a continuación:



Mientras la música se está reproduciendo,

Pulse "▶||" para pause;

Pulse 4 seg "▶||" para stop y dejar de reproducir.

Pulse varios seg VOL+/VOL para subir o bajar el volumen.

Pulse 1 seg "▶▶ | " / " | ◀◀" para anterior o posterior canción.


Apriete largo period de tiempo "▶▶ | " " | ◀◀" para pasar rápida hacia adelante o hacia atrás la canción.

Pulse 1 seg el botón MENU para entrar en "Configuración MÚSICA".

Presione 4 seg el botón MENU para salir al menú principal.


1.1 Ajustes musica

Mientras la música se está reproduciendo, pulse el botón MENU corto para entrar en Configuración MÚSICA. El menú se muestra a continuación:

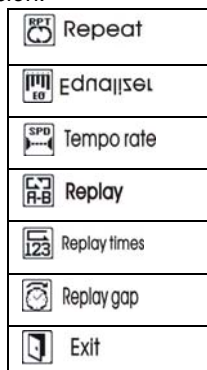

Repetir:

Introduzca el modo de repetición (RPT), a corto NEXT o PREV pulse el botón para elegir diferentes modos de repetición. Normal, repetir una, carpeta, repetir carpeta, Repetir todo, Aleatorio, Intro y se puede elegir.

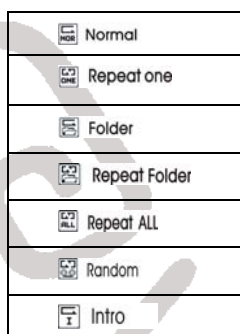

- Normal: Reproduce todos los archivos de música en la secuencia normal.
Repetir uno: repite un único archivo de música en repetidas ocasiones.
carpeta: Reproduce todos los archivos de música en la carpeta actual de forma secuencial.
Repetir carpeta: reproduce todos los archivos de música en la carpeta actual en repetidas ocasiones.
Repeat All: Repite todos los archivos de música.
Aleatorio: Reproduce archivos de música de la carpeta al azar.
Intro: Reproduce los primeros segundos de cada uno de toda la música en la carpeta actual.
Pulse el botón Menú corto para salir después de su selección.

Ecuilizador:

Después de elegir el modo de ecualización, corto NEXT o PREV pulse el botón para elegir diferentes efectos de ecualización. Naturales, ROCK, POP, CLASSIC, SOFT, JAZZ, DBB se puede elegir. Pulse 1seg el botón Menú para salir después de su selección.

Equalizer:

Después de elegir el modo de ecualización, pulse 1 seg NEXT o PREV pulse el botón para elegir diferentes efectos de ecualización. Naturales, ROCK, POP, CLASSIC, SOFT, JAZZ, DBB se puede elegir. Pulse 1 seg el botón Menú para salir después de su selección.



Después de elegir "Tempo tipo" en el menú principal, pulse el botón NEXT o PREV para elegir tipo de Tiempo, que es de -8 (más lento) a +8 (más rápido) .0 es la tasa normal de Tiempo.

(La función es sólo para el formato Mp3).

Pulse el botón Menú 1 seg para salir después de su selección.

Replay:

Seleccione el modo en el menú principal. Después de entrar en el modo de "A-B" icono y se muestra "A" parpadeante. Pulse 1 seg el botón SIGUIENTE para establecer el punto "A". Entonces "A" para detener el parpadeo y "B" comenzará a parpadeo. Oprima NEXT para ajustar punto final. "B" para detener el parpadeo. El reproductor reproducirá el segmento constantemente de la A a la B.

Si pulsa el botón MENU, la repetición de curso final y el reproductor volverá a normalmente estado de reproducción.

Eliminar archivo de música:

Parada en la música, breve pulse el botón MENU para entrar en "suprimir" del submenú de la siguiente manera:



Seleccione suprimir (basura) y apriete MENU:



Oprima PREV / NEXT botón, seleccione "SI", apriete 1 seg el botón PLAY "▶||" para confirmar el borrado.



Eliminar "todos los archivos" de la misma manera. Después de eliminar los archivos seleccionados, el reproductor vuelve al modo de música Interface. Enter "carpeta local" para seleccionar el directorio que se va a. Seleccione "Salir" para salir a la modalidad de música de interfaz.

Repetir veces:

Repetir veces decide el número de veces que antes de salir de la repetición AB.

Repetir diferencia:

Repetir brecha decide la duración de tiempo desde el final de la última repetición de la próxima para empezar a reproducir. (Unidad: segundo).

1.2 Gestión de archivos:

Los usuarios pueden guardar los archivos en diferentes carpetas (las carpetas deben ser creadas en un PC con antelación), para gestionar archivos de música y de acuerdo a los diferentes tipos. El reproductor es compatible con la identificación de 99 subdirectorios.

* En modo de música en reproducción de música o Interfaz Interfaz pausa, corto de prensa Botón MENU para entrar en la siguiente interfaz:



Oprima PREV / NEXT para seleccionar la carpeta, pulse PLAY 1 seg"" para confirmar y volver al Modo de música interfaz.

* Pulse 1 seg PLAY botón "" para reproducir de nuevo la carpeta seleccionada.

Aviso:

* Reproductor de no identificar la carpeta en la que no hay archivos de música.

1,3 Nota:

* Si encuentro errores de codificación, la reproducción se detendrá.

* El reprodctor señalará los archivos no válidos.

* Sin disco:


Si el flash en el reproductor no se ha formateado, o datos en la memoria están dañados, en este caso, el usuario deb apagar el reproductor y iniciar el formato del reproductor a través de la herramientas de formato adjunto, o conectar el reproductor al PC con el formato por completo. Botón MENU carece de efecto durante el curso.

* No el archivo:

Si no hay archivos de música almacenados en el reproductor, no el archivo "se mostrará en pantalla.

2. Ambiente:

Seleccione "ajuste" en el menú principal. La interfaz se muestra como sigue:

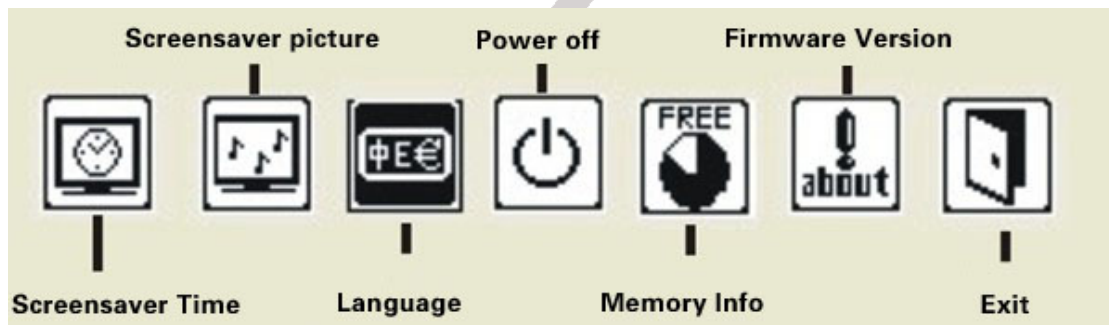

Pulse 1seg el botón MENU para entrar en diferentes modos. Presione 4 seg el botón MENU para salir al menú principal.

Salvapantalla Hora:

Corto oprima PREV / NEXT para elegir salvapantallas tiempo. Pulse 1 seg el botón MENU para confirmar la selección y salir. Seleccione "0" para desactivar la función.

Salvapantalla Foto:

El usuario puede asesorar a la pantalla la imagen libremente por corto presionando ANT / NEXT para seleccionar la imagen. Pulse 1 seg MENU para confirmar la selección y salir.

Idiomas:

Simple chino, chino tradicional, Inglés, japonés, coreano, francés, alemán, italiano, neerlandés, portugués, español están disponibles en el menú.

Apagado:

Desactivar el modo de Hora que se refiere, después de un período fijo de tiempo (unidad: segundo) cuando no en la operación de las teclas en modo de parada, el jugador se apaga automáticamente para ahorrar energía. Si "0" se selecciona, la función de ahorro de energía no es válida.

Información de memoria

Pulse el botón para entrar en Memu y la memoria del reproductor será mostrada.

Versionn firmware:

La actualización del firmware es una operación para promover y optimizar el rendimiento del reproductor.

El funcionamiento incorrecto de la actualización del firmware puede hacer que el reproductor trabaje de forma anormal. Por favor, lea cuidadosamente el manual de operación antes de la actualización de firmware y deberá ser cambiado por las personas con conocimientos básicos en el manejo de computadoras.

La actualización del firmware está especialmente programado para este MP3 y no aptos para otros MP3 de serie, y otros firmware no es adecuado para este MP3 .

Salir

Salir al menú principal.

3. Operación de radio FM

Esta función requiere que los auriculares estén instalados en el reproductor. La radio no funcionará sin ellos conectados.

- Entrar en el menú principalλ

Seleccione el modo FM y pulse el botón MENU para entrar en el modo FM

Búsqueda automática:

(1) Mantenga pulsada la tecla "NEXT" | "/" / PREV | "durante dos segundos, el reproductor buscará en la dirección y se detiene cuando una estación se encuentra; Si desea dejar de investigar, Oprima NEXT" | " / PREV botón "|".

(2) En modo FM, pulse el botón MENU, mantenga pulsada la tecla "NEXT" | "/" / PREV botón" | para seleccionar "Búsqueda automática", pulse el botón MENU una vez más, el reproductor buscará en la dirección y se detiene cuando una estación se encuentra; Si desea dejar de investigar, Oprima NEXT "| / PREV botón "|"

búsquedas de las estaciones

Pulse 1 seg el botón MENU para entrar en submenú, seleccione "Guardar" y pulse el botón MENU en breve de nuevo para almacenarla.

Las siguientes opciones se puede acceder a la radio FM mientras se está ejecutando característica, pulse el botón Menú para acceder a estas características:

Save	Save Current Station
Delete	Delete Saved Station
Delete All	Delete All Saved Station
Auto Search	Automatically Searches for stations
Normal Band	Selects normal FM radio band
Japan Band	Selects FM radio Band as used in Japan
Exit	Returns to FM radio Screen

4. Other functions:

PC system Modo USB:

Comunicarse con el PC:


1, PC Requisitos del sistema:

1, Sistema de operación: Win2000, XP, Vista

2, Interfaz: USB 2.0 de alta velocidad

Conecte el reproductor:

Conecte el reproductor con PC. La carta de disco aparecerá en el equipo. Este es el modo USB. El siguiente icono muestra el estado de la parada de modo USB:

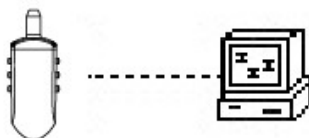

Transferencia de archivos:

El reproductor puede utilizarse como disco móvil para descargar / cargar archivos desde / a PC. Mostrar la siguiente manera: (En el estado de meorización, nunca desconectarlo de la conexión con el PC o los datos modo podrían perderse.)

Batería de litio:

Cargue la batería con un cable de USB o cargador de USB, n la pantalla se informará de la carga;



Si la batería está baja potencia se mostrará "baja potencia" y el reproductor se apagará automáticamente.

Usted puede cargar a través de cable USB de conexión a PC. El icono de batería se mostrará durante la carga. Después de haber terminado carga, la batería se mostrará por complete llena o negra.

La batería se puede cargar completamente en unas 3-4 horas continuas. (Las dos primeras veces necesita 10 horas de carga).

5. ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES (mm)	66(Length)x 33 (Width)x 16 (Heigh)
PESO	28 g
USB	USB2.0 High Speed
MP3/WMA	MP3:32Kbps-320Kbps(CBR,VBR) WMA:48Kbps-192Kbps(CBR,VBR)
MEMORIA	1GB, 2GB, 4GB, 8GB

MAXIMA POTENCIA OUT	Earphone Output : 5mW + 5mW
S/N RATIO	75 dB
POTENCIA DE CARGA	DC5V(FROM USB Port)
BATERÍA	3.6V Li-lion Rechargeable battery MP3 play:7 Hours FM : 8 Hours
FM Frecuencia Rango	76MHz—96MHz/87.5MHz—108MHz
TEMPERATURA DE TRABAJO	-5 ~40
SOPORTE	Windows 2000, XP, Vista
ACCESORIOS	manual de usuario, USB cable, auriculares de silicona.

SOPORTE TÉCNICO: TELENISA C/ Calvet,49 08021- BARCELONA
Tel. 932 405 405
Fax. 932 003 639 Atención al Cliente / HOT LINE : 902 364 752
info@bravus.es