

bravus

HIDRA BRV 5803 WATERPROOF



GUIDE DE L'UTILISATEUR EN FRANÇAIS

Déclaration

Nous vous remercions d'avoir acheté notre BRAVUS Waterproof MP3.

fourni avec une introduction et des instructions détaillées .. S'il vous plaît lisez attentivement ce manuel


Avant d'utiliser votre lecteur de nouvelles. Les informations contenues dans ce Manuel de l'utilisateur

Manuel sont sujettes à changement sans préavis!

DANGER

- 1) Ce lecteur MP3 satisfait au critère IPX7 standards qui peuvent être utilisés après l'immersion dans 1 m de profondeur d'eau pendant 30 minutes. Ne pas utiliser la plongée.
- 2) Ne portez pas vos écouteurs en nageant.
- 3) S'il vous plaît rappelez de visser les écouteurs sur le lecteur MP3 avant de l'utiliser.
- 4) Ne tirez pas sur le casque d'écoute sur le terrain sinon le thread va casser et de fuite.
- 5) Ne pas placer le combiné sur une plage de sable, du sable entrera dans le combiné et mai de l'endommager.
- 6) Il faut éteindre l'appareil lorsque vous vous connectez les écouteurs ou le câble USB pour échanger des écouteurs.

Boutons et apparence:

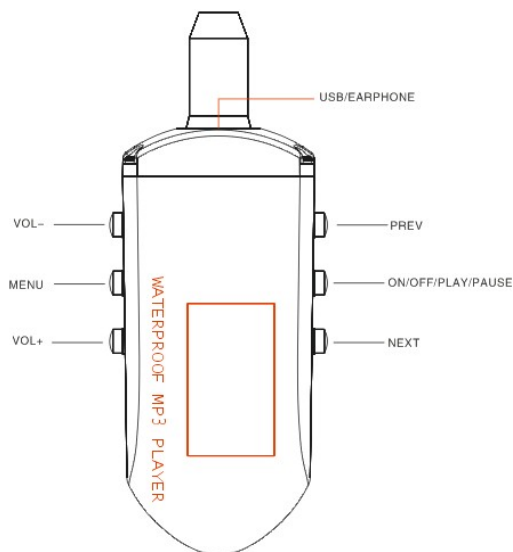

Menu principal:



Boutons et connecteurs:

Ce mp3 a 6 boutons, 1 connecteur USB et un casque à vis connecteur jack.

On / Off "": appuyez sur 4 secondes à démarrer, appuyez ► sur 4 sec pour l'arrêter.

"|" appuyez sur 1 s pour la Chanson précédente piste précédente:

Next Song "|" : appuyez sur 1 s pour le morceau suivant.λ

VOL +: Appuyez pendant quelques secondes pour augmenter le volume. ►►

VOL-bouton: appuyez pendant quelques secondes pour abaisser le volume. ◀◀

MENU: Choisissez les options et choisir une ..

Remarque: Certains changements boutons de fonction en fonction du temps que cela se fait-il pousser.

PORT:

port USB d'un design spécial pour êtreλ imperméable.

Ecouteur: spécialement conçu pour être étanche à l'eau, de la conception à vis.

Sélectionner des fonctions

Dans le menu principal, appuyez brièvement sur NEXT ou PREV pour sélectionner les différents modes de sous-menus. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer le mode de sélection du contenu et de cette façon est indiqué sur l'écran LCD.




OLED fenêtré:

MUSIC

En mode musique, le système peut lire des fichiers musicaux MP3 et WMA et lyrique lecture montré de manière synchrone.

Mode Musique de l'interface:

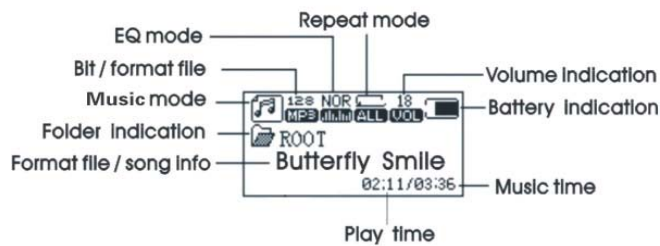

Afficher Songtext synchronisation avec le son: En mode lecture de musique, appuyez longuement sur "MENU" pour rechercher Songtext. Songtext affiché en synchronisation avec la chanson jouée si Songtext. Sinon, retour au menu principal. Appuyez sur 1 sec "MENU" pour quitter Songtext fonction.

Si aucune lettre de la chanson en cours, l'icône "" dans le coin supérieur gauche deviendra "".

Opération de base:

1. Musique Fonction

Après avoir entré le mode Musique, appuyez sur le bouton PLAY court à jouer de la musique, comme indiqué ci-dessous:



Alors que la musique se met en marche,

Cliquez sur "" pour mettre en pause;

Appuyez sur 4 sec "" pour arrêter et arrêter de jouer.

Pulse VOL plusieurs sec + / VOL pour augmenter ou diminuer le volume.

Appuyez sur 1 sec "|"/"| à la chanson plus tôt ou plus tard.








Serrez longue période de temps " | " " | " pour aller vite vers l'avant ou vers l'arrière de la chanson.

Appuyez sur 1 sec sur le bouton MENU pour entrer dans la musique "Réglage".

4 sec Appuyez sur le bouton MENU pour quitter le menu principal.








1.1 Paramètres musique

Pendant que la musique est en lecture, appuyez brièvement sur le bouton MENU pour entrer dans le Setup MUSIC. Le menu est présenté ci-dessous:

 Repeat
 Shuffle
 Tempo rate
 Replay
 Replay times
 Replay gap
 Exit

Repeat:

Entrez le répéter (RPT), appuyez brièvement sur NEXT ou PREV pour sélectionner différents modes de répétition. Normal, Répéter Un, Dossier, Répéter Dossier, Répéter tout, Aléatoire, Intro et vous pouvez choisir.

 Normal
 Repeat one
 Folder
 Repeat Folder
 Repeat ALL
 Random
 Intro

Normal: Lit tous les fichiers de musique dans la séquence normale.

Repeat One: Répéter un fichier de musique de façon répétée.

Dossier: Lit tous les fichiers de musique dans le dossier en cours de manière séquentielle.

Repeat Folder: Lit tous les fichiers de musique dans le dossier en cours à plusieurs reprises.
Repeat All: Répète tous les fichiers de musique.
Random: Lit les fichiers de musique dans le dossier de façon aléatoire.
Intro: Joue les premières secondes de chacun de toute la musique dans le dossier courant.
Appuyez brièvement sur le bouton Menu pour quitter après leur sélection.

Equalizer:

Après avoir choisi le mode égaliseur, court appuyez sur la touche NEXT ou PREV pour sélectionner différents effets égaliseur. Natural, Rock, Pop, Classique, Soft, Jazz, DBB à choisir.
1seg Appuyez sur le bouton Menu pour quitter après leur sélection.

Equalizer:

Après avoir choisi le mode égaliseur, appuyez sur NEXT ou PREV 1 presse sec sur le bouton pour choisir des effets égaliseur différentes. Natural, Rock, Pop, Classique, Soft, Jazz, DBB à choisir. Appuyez sur 1 sec sur le bouton Menu pour quitter après leur sélection.

Après avoir choisi "Tempo rate" dans le menu principal, appuyez sur la touche NEXT ou PREV pour choisir le type de temps, qui est de -8 (plus lent) un +8 (plus rapide) .0 est le taux normal de temps.

(Cette fonction est uniquement pour le format MP3).

Appuyez sur le bouton Menu pour sortir 1 sec après leur sélection.



Replay:

Sélectionnez la façon dont le menu principal. Après avoir entré le mode de «A-B icône» et affiche «Une icône». Appuyez sur 1 sec sur le bouton NEXT pour régler le point «A». Puis "A" pour arrêter le clignotement et «B» commencera à clignoter. Appuyez sur NEXT pour régler point de terminaison. «B» de cesser de clignoter. Le joueur sera constamment jouer le segment de A à B.

En appuyant sur le bouton MENU, la répétition finale et lecteur à nouveau habituellement le statut de la lecture.

Supprimer les fichiers de musique:

Arrêtez la musique, court appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans "Supprimer" dans le sous-menu comme suit:



Sélectionnez supprimer (ordures) et appuyez sur MENU:



Appuyez sur PREV / NEXT bouton, sélectionnez "OUI", appuyez sur le bouton PLAY 1 sec "" pour confirmer la suppression.



Supprimez tous les fichiers "de la même manière. Après avoir supprimé les fichiers sélectionnés, le joueur revient à la musique Interface. Enter "dossier local" pour sélectionner le répertoire qui est a. Sélectionnez "Quitter" pour quitter l'interface en mode musique.

Répétez l'opération:

Répétez décide du nombre de fois avant de quitter la répétition AB.

Répétez différence:

Replay gap détermine la longueur du temps écoulé depuis la fin de la dernière répétition de la prochaine pour commencer à jouer. (Unité: secondes).

1.2 Gestion de fichiers:

Les utilisateurs peuvent sauvegarder des fichiers dans des dossiers différents (les dossiers doivent être créés sur un PC à l'avance), pour gérer des fichiers de musique et selon les différents types. Le lecteur est compatible avec l'identification de 99 sous-répertoires.

* En mode Music Interface Interface de lecture ou de pause, courte de presse Bouton MENU pour entrer dans l'interface suivante:



Appuyez sur PREV / NEXT pour sélectionner le dossier, appuyez sur PLAY 1 sec "" pour confirmer et revenir à l'interface en mode musique.

* Appuyez sur PLAY 1 sec "" pour lire le dossier sélectionné.

Avertissement:

* Joueur n'identifie pas le dossier dans lequel aucun des fichiers de musique.

1,3 Note:

* Si je trouve des erreurs de codage, la lecture s'arrête.

* Les dossiers indiquent reprodctor invalide.

* Pas de disque:

Si le lecteur Flash n'est pas formaté, ou de données dans la mémoire est corrompu, dans ce cas, le deb utilisateur de démarrer le lecteur hors tension et le format du lecteur par l'intermédiaire du outils de mise en forme ci-jointe, ou connectez le lecteur à l'ordinateur sous la forme complètement.


Bouton MENU n'a aucun effet sur le cours.

* Du dossier:

Si aucun des fichiers musicaux stockés sur le lecteur, pas le fichier "est affiché.

2. Environnement:

Sélectionnez "placées" dans le menu principal. L'interface se présente comme suit:

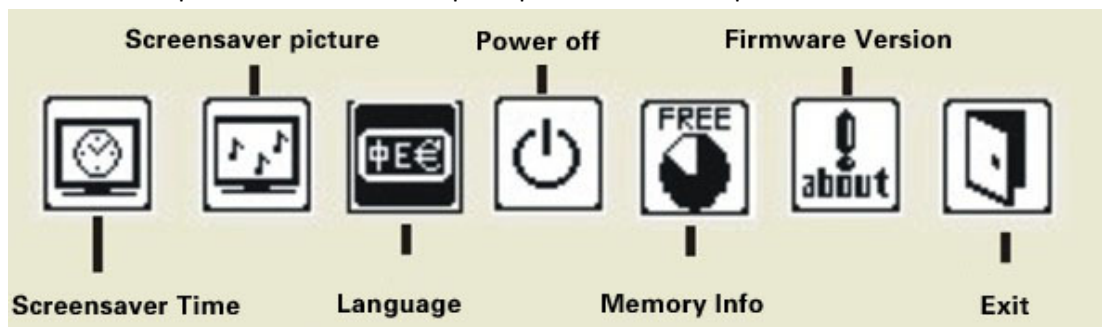

1sec Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans les différents modes. 4 sec Appuyez sur le bouton MENU pour quitter le menu principal.

Clock Screensaver:

Appuyez brièvement sur PREV / NEXT pour sélectionner l'heure économiseur d'écran. Appuyez sur 1 sec sur le bouton MENU pour confirmer la sélection et quitter. Sélectionnez "0" pour désactiver.

Screensaver Photo:

L'utilisateur peut conseiller l'image de l'écran librement pendant une brève pression ANT / NEXT pour sélectionner l'image. Appuyez sur MENU 1 seconde pour confirmer la sélection et quitter.

Langues:

Chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, japonais, coréen, français, allemand, italien, néerlandais, portugais, espagnol sont disponibles sur le menu.

Off:

Off mode Time se réfère qu'au bout d'un laps de temps (unité: seconde) lorsqu'il n'est pas dans les clés de fonctionnement en mode d'arrêt, le lecteur se met automatiquement hors tension pour économiser l'énergie. Si "0" est sélectionné, la fonction d'économie d'énergie n'est pas valide.

Informations mémoire

Appuyez sur le bouton pour entrer joueur MEMU et la mémoire seront affichées.

Versionn firmware:

La mise à jour du firmware est une opération visant à promouvoir et optimiser la performance du joueur.

Fausse manoeuvre de mise à jour du firmware mai cause le joueur de travail de façon

anormale. S'il vous plaît lire le manuel d'utilisation attentivement avant la mise à jour le firmware et doit être remplacée par des personnes ayant des connaissances de base dans les activités informatiques.

Le firmware mis à jour est spécialement programmé pour ce MP3 et impropres à d'autres formats standard MP3 et autres firmware n'est pas adapté pour ce MP3.

Laisser

Quittez le menu principal.

3. Opération FM

Cette fonctionnalité nécessite que les écouteurs sont installés sur le lecteur. La radio ne fonctionnera pas sans les connectés.

Entrez le menu principal λ λ

Sélectionnez le mode FM et appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le mode FM

Recherche auto:

(1) Maintenez le bouton "Next" | "/" PREV |" pendant deux secondes, le joueur devra regarder dans la direction et s'arrête quand une station est, si vous omettez de faire enquête, Cliquez sur NEXT "|" / bouton PREV |".

(2) En mode FM, appuyez sur le bouton MENU, appuyez sur le bouton "Next" | "/" bouton PREV | pour sélectionner" Recherche automatique ", appuyez sur le bouton menu, le joueur devra regarder dans la direction et les arrêts Quand une station est, si vous omettez de faire enquête, Cliquez sur NEXT "|" / PREV bouton "|" "

Recherche de station

Appuyez sur 1 sec sur le bouton MENU pour entrer sous-menu, sélectionnez "Enregistrer" et appuyez sur le bouton MENU peu de temps encore à un magasin.

Les options suivantes peuvent accéder à la radio FM tout en exécutant fonctionnalité, appuyez sur le bouton Menu pour accéder à ces fonctionnalités:

Save	Save Current Station
Delete	Delete Saved Station
Delete All	Delete All Saved Station
Auto Search	Automatically Searches for stations
Normal Band	Selects normal FM radio band
Japan Band	Selects FM radio Band as used in Japan
Exit	Returns to FM radio Screen

4. Autres fonctions:

Systeme du PC en mode USB:

Communiquez avec votre PC:


1, PC Configuration requise:

1 Systeme d'exploitation: Win2000, XP, Vista

2, Interface: USB 2.0 haute vitesse

Branchez le lecteur:

Branchez le lecteur avec un PC. La lettre figure sur la disquette. Il s'agit du mode USB. L'icône suivante indique l'état de l'USB en mode d'arrêt:

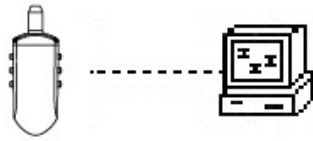


Transfert de fichiers:

Le lecteur peut être utilisé comme un disque mobile à télécharger / charger des fichiers depuis / vers le PC. Afficher comme suit: (En l'état de meorización, ne jamais débrancher la connexion à l'ordinateur ou les données pourraient être perdues.)

Pile au lithium:

Chargez la batterie avec un câble USB ou chargeur USB, aucun écran sera informé de l'accusation;



Si la batterie est faible puissance affiche «faible puissance» et le lecteur se met automatiquement hors tension.

Vous pouvez être rechargés via USB câble de connexion au PC. L'icône de batterie est affiché pendant la charge. Ayant fini de charger, la batterie est indiqué par le noir complet ou complet.

La batterie peut être rechargé complètement en environ 3-4 heures d'affilée. (Les deux premières fois où vous avez besoin de 10 heures de chargement).

5. SPECIFICATIONS

MESURES (mm)	66(Length)x 33 (Width)x 16 (Heigh)
POIDS	28 g
USB	USB2.0 High Speed
MP3/WMA	MP3:32Kbps-320Kbps(CBR,VBR) WMA:48Kbps-192Kbps(CBR,VBR)
MEMOIRE	1GB, 2GB, 4GB, 8GB
MAXIMA PUISSANCE OUT	Earphone Output : 5mW + 5mW
S/N RATIO	75 dB
PUISSANCE DE CHARGE	DC5V(FROM USB Port)
BATERIE	3.6V Li-lion Rechargeable battery MP3 play:7 Hours FM : 8 Hours
FM Frecuencia Rango	76MHz—96MHz/87.5MHz—108MHz
TEMPERATURE DE TREVAIL	-5°C~40°C
SOPORT	Windows 2000, XP, Vista

ACCESORIOS	Manuel , USB cable, écouteurs de silicone.
------------	--

**SOPORTE TÉCNICO: TELENISA C/ Calvet,49 08021- BARCELONA Tel. 932 405 405
Fax. 932 003 639 Atención al Cliente / HOT LINE : 902 364 752 info@bravus.es**

bravus