


## 1. Apariencia y teclas

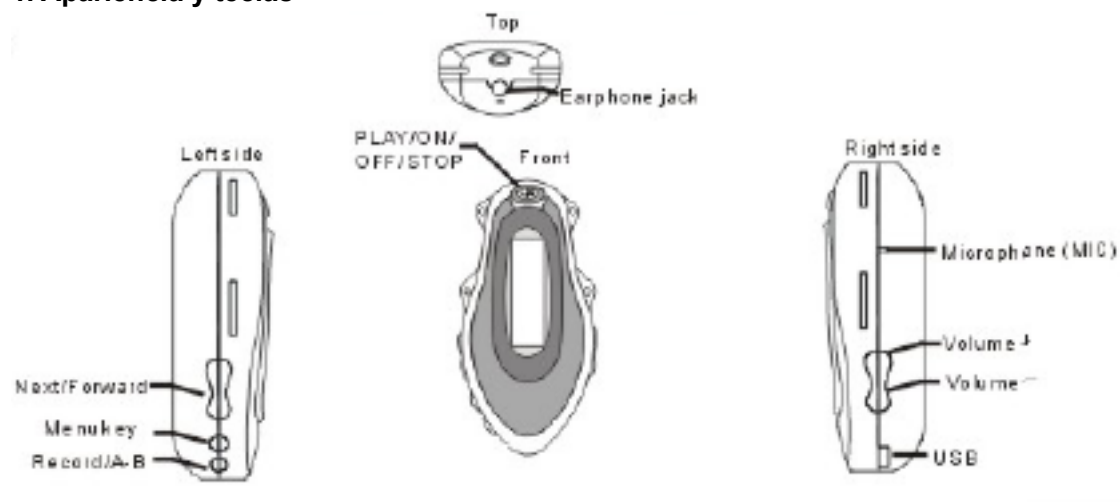

## 2. Funcionamiento básico

Entrando en el menú del sistema

Presione “Menú” para entrar en el menú del sistema, incluyendo menú principal. Submenú en el modo reproducción.

Adelantar o retroceder durante la reproducción de música

Control de volumen

Presione el botón “VOL -” para bajar el volumen

Presione el botón “VOL +” para subir el volumen

Apagar / Encender

Presione prolongadamente la tecla “▼”

=

Funciones de las teclas

1. Presione la tecla “▼” para Iniciar / reproducir/ pausa/parar

=

2. “M” Entra en el menú principal o submenú

3. V+,V-: para ajustar el volumen

4. ⏮: anterior o retroceder rápidamente o

⏭ : Siguiente o Adelantar rápidamente

Especificaciones.

Capacidad de memoria	128MB/256MB/512MB/1GB/2GB
Tiempo máximo de grabación	Alrededor de 34 horas

<b>Formatos de fichero</b>	<b>Música: WMA,MP3</b> <b>Voz: WAV</b>
<b>Salida de auriculares</b>	<b>5mW+5mW</b>
<b>USB</b>	<b>USB 2.0 para PC</b>
<b>LCD</b>	<b>128X32 dot</b>
<b>Idiomas</b>	<b>EN,SP,FR,CN,PT,GR y más</b>
<b>Tamaño</b>	<b>89x33x21mm</b>
<b>Peso</b>	<b>29.5g</b>
<b>Tensión de alimentación</b>	<b>1.5V AAA</b>
<b>Separación de señal</b>	<b>&gt;80dB</b>
<b>Frecuencia de salida</b>	<b>20HZ-20KHZ</b>
<b>Muestreo de grabación</b>	<b>8K HZ</b>
<b>Frecuencia</b>	

#### Accesorios



USB Cable



Earphone



Drivers CD-ROM



Instructions



Warranty Card