

BRAVUS FL 254 MP5 DWIX

1. Fonctions principaux

1. • Large écran 3.0 "TFT véritable écran couleur, haute résolution 480 * 240TFT et écran haute définition
2. • Compatible avec des effets audio et effets sonores, MP3, WMA, FLAC, APE, AAC, PLAY FX; Excellent effet sonore
3. • Compatible avec la micro carte SD avec une capacité mémoire de 128 Mo, 2 Go
4. • Compatible MPEG4, dwix (AVI), RM, RMVB, résolution 480 * 240 grand écran de lecture vidéo et ultra propre.
5. • Idéal pour la visualisation des images en format JPEG, BMP, GIF, et la recherche automatique de l'image.
6. • Long enregistrement vocal avec microphone inclus.
7. • outil pour la conservation de l'énergie, de lumière et de l'option d'arrêt automatique réglable.
8. Les effets sonores et de nombreux modes de répétition pour choisir.
9. • Fonction FM (doit être sélectionné).
10. • Compatible avec les systèmes Windows 2000, WIN XP, VISTA.
11. • Compatible avec USB 2.0 haute vitesse avec la vitesse de transmission jusqu'à 4 Mo / S.
12. • Compatible avec la lecture E-book fonction signet.
13. • Compatible avec les données DRM9 de la haute direction.
14. • Fonction de disque amovible
15. • Supporte firmware renouvellement
16. • Compatible avec la fonction multi-tâches, peut lire les E-book tout en écoutant de la musique.

2. Attention

Ce manuel contient des informations importantes sur les mesures de sécurité et leur bonne utilisation. Pour éviter incorrecte, s'il vous plaît lire avant d'utiliser rapidement le lecteur.

1. Ne pas utiliser le lecteur quand il fait trop chaud, froid ou humide ou sale environnements.
2. Évitez les coups forte pour le mp5, ne pas piller les écran TFT, car il peut être détruit ou de montrer des images anormale. Les utilisateurs ont à reconnaître leur propre responsabilité en cas de coups dans leur produit.
3. L'autonomie de la batterie varie en fonction de l'utilisation et de l'environnement.
4. S'il vous plaît charge de la batterie au cours de la suivante: A, l'icône de la batterie est épuisée, ou B, le système s'arrête automatiquement et puis redémarrez-le immédiatement fermé; C, ne répond pas à la pression des boutons.
5. Ne pas déconnecter le lecteur dans le processus de formatage ou de transmission, sinon elle mai endommager le lecteur.
6. La Société ne peut être tenue responsable pour tout dommage ou perte de données dues à une tournure inattendue off. S'il vous plaît utiliser le lecteur en fonction du manuel et de conserver

une copie de toutes les données qui sont importantes. Si vous avez des questions lors de l'utilisation de votre produit avec notre société. Ne pas tenter de démonter le produit pour vous, si vous tentez de le faire annuler la garantie.

7. Pour les différentes méthodes de calcul de la capacité, certains secteurs du système de firmware sur le lecteur et la table de partitionnement FAT mémoire, la capacité est indiquée sur le lecteur de mai ne pas être la même après avoir été connecté à l'ordinateur. Les conditions détaillées sont dépendants de différentes versions de firmware FLASH ou catégories.

8. Aujourd'hui, les virus informatiques sont fréquemment observés. Le virus peut causer la destruction de documents et de programmes de firmware du lecteur. S'il vous plaît de renforcer la prévention des virus. Le lecteur peut être inutilisable après avoir été touché par un virus.


9. Pendant le chargement, le côté gauche du bas de l'appareil peut être chauffé (il ne doit pas être trop chaude). Il s'agit d'un processus normal et n'a aucun effet sur l'utilisation du produit.

10. Produits de différents types de logiciels et de firmware ont des rôles différents et des aptitudes. Nous ne remarqueront pas de changements. BRAVUS Europe se réserve le droit de modifier le produit.

3. Boutons

ESC: ESC

: Précédent

: suivante

VOL: VOL bouton

M: Mode Confirmer

Écouteur: port du casque de 3,5 mm

TF carte: TF Card Port

USB: port USB

Tenez: maintenez le bouton / bloquées

ON / OFF: On / Off


Play / Pause: pour allumer / éteindre, Play / Pause

6. Opérations de base

● Apagado/Encendido-----

: Appuyez sur l'interrupteur ON / OFF pour le poste et de continuer pour une seconde, avec la mise en image, le lecteur va entrer dans le menu principal de sélection des fonctions.

Off:

a. En lecture, appuyez sur  ON / OFF pour le poste et continuer pour une seconde. Pause de la lecture du contenu. Poussez le bouton ON / OFF pour le poste et continuer pour 2 sec. pour éteindre le lecteur.

b. Dans le menu principal ou de pause, appuyez sur ON / OFF de la position et de continuer de 2sec. pour éteindre le lecteur.

c. Lorsque la batterie est épuisée, le lecteur s'éteindra automatiquement.

- LOCKED -----

Dans la vidéo, la musique et la radio, les utilisateurs peuvent également utiliser la fonction de bloc de verrouiller les boutons pour les opérations intentionnelle.

HOLD: Appuyez sur l'interrupteur ON / OFF pour la position LOCKED
Annuler LOCKED: Appuyez sur la touche ON / OFF pour revenir à la position initiale avec le bouton ON / OFF.

- Le rôle de l'énergie supplémentaire pour redémarrer -----

Dans le processus d'utiliser le lecteur, face à des situations inhabituelles, les utilisateurs mai essayer de faire pression sur l'interrupteur ON / OFF pour le poste et continuer pendant 8 secondes de la fonction de redémarrage du lecteur.



- fonction de répétition AB -----

Dans l'état de la lecture de musique, appuyez sur le bouton pour entrer en 2segundos mode de répétition. Ensuite, le "A" mode répéteur est affiché au bas de l'écran pour confirmer ce que le début de la répétition du contenu. Ensuite, appuyez sur la touche lors de 2segundos et "B", comme pour confirmer la fin de la répétition du contenu. S'il vous plaît appuyez de nouveau sur la touche. Ici, l'icône est la répétition AB, démarrer la lecture du contenu entre A et B, appuyez sur le bouton pour annuler 2segundos pendant les répétitions.

- Raccordement à l'ordinateur et la transmission de documents ---

Branchez le lecteur via un câble USB et percátese le rôle de disque amovible à la date de transmission. Le lecteur doit être connecté via le port USB de votre ordinateur. A cette occasion, peut être utilisé comme disque de U. Vous devez copier votre musique préférée sur le lecteur, sans prendre aucune tierce MP4 programme.

- Réglage du volume -----

Dans l'état de la musique ou la lecture vidéo, appuyez sur le bouton VOL pour activer le changement de couleur du volume, puis appuyez  et  pour régler le volume.

- Avant / Reprise rapide -----

Dans l'état de la lecture musicale et vidéo, les utilisateurs peuvent appuyer sur avance rapide et de l'avant ou l'arrière.

- Document avant/suivant -----

Dans l'état de la lecture de musique, vidéo et photo de recherche, de la presse et de papier pour revenir à la dernière ou la prochaine.


- Main Menu -----

Après le redémarrage, le lecteur affiche le menu principal. Appuyez sur le bouton et choisissez l'une des caractéristiques suivantes 8: Recherche automatique, manuel de recherche, station préréglée enregistrer, supprimer la station, la réception FM et l'enregistreur. Appuyez sur le bouton pour accéder à une liste ou un menu et vous pouvez appuyer sur la touche Echap pour revenir au menu précédent ou de la liste.



- Paramètres système -----

Dans le menu principal, sélectionnez l'option "Settings" (voir la figure ci-dessous), appuyez sur la touche pour entrer dans le menu Paramètres et sélectionner le réglage du système et avec les touches.

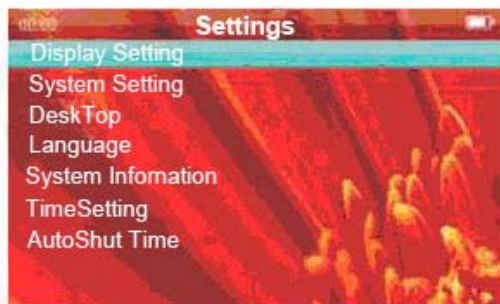

7. Menu System

- Régler l'écran -----

Dans le menu Paramètres, sélectionnez "Paramètres d'affichage" et appuyez sur M pour entrer dans l'option choisie.

1. Affichage de l'heure d'éclairage: 5segundos, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes et 6 options en ce qui concerne l'éclairage de l'écran.

2. Réglage de l'éclairage du premier niveau, deuxième niveau, troisième, quatrième niveau, cinquième niveau de sélectionner les icônes.

- Paramètres système -----

Dans le menu Paramètres, sélectionnez les paramètres du système "et appuyez sur M pour entrer dans l'option choisie.

Deux sous-options: Rénovation du firmware et du système de récupération.

Renouvellement de firmware: Dans ce menu, une boîte que vous n'oubliez pas de renouveler le firmware ou pas, si il n'y a pas de tels cas, passez cette étape.

- ----- Dashboard

Dans le menu Paramètres, sélectionnez "Bureau" et appuyez sur M pour entrer dans l'option choisie. L'utilisateur

peut utiliser et de choisir ou de bureau 1, bureau 2 bureau 3 bureau 4.

- Sélection de la langue -----


Dans le menu Paramètres, sélectionnez "Select Language" et appuyez sur M pour entrer dans l'option choisie. Les utilisateurs peuvent utiliser pour sélectionner les différentes langues proposées par le lecteur et appuyez sur M pour confirmer votre sélection.

- Système d'information -----

Dans le menu Paramètres, sélectionnez "System Information" et cliquez sur le bouton pour entrer dans l'option choisie. Vous pouvez afficher les informations suivantes: Nom de la société, du modèle de production, d'édition de logiciels puce haut de page, la taille des disques et la manière d'insérer des cartes postales locales.

- Temps -----

Dans le menu Paramètres, sélectionnez "Set Time" et appuyez sur M pour entrer dans l'option choisie. Les utilisateurs peuvent utiliser les boutons et d'ajuster le temps, la presse, et le bouton VOL pour sélectionner les options d'adaptation et appuyez sur le bouton pour confirmer l'option sélectionnée.

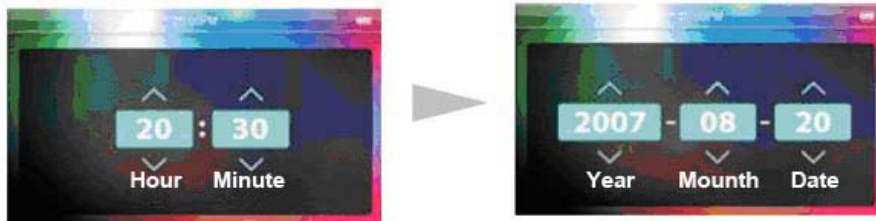

- Auto Power Off Time -----

Dans le menu Paramètres, sélectionnez "Auto Power Off Time" et appuyez sur M pour entrer dans l'option choisie. Sélectionnés avec les boutons et le temps: 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes et de ne pas éteindre automatiquement. Appuyez sur le bouton pour confirmer l'option sélectionnée.

8. Lecture audio

1. Appuyez sur et pour sélectionner le menu "lecteur de musique" dans le menu principal, appuyez sur la touche pour entrer dans le centre de médias. Dans le menu multimédia est la musique, l'artiste, titre de l'album. mes favoris, documents, gravures, et la rénovation de la liste Multimédia. Sélectionnez le bouton et appuyez sur le bouton pour entrer, puis de sélectionner la chanson que vous voulez et appuyez sur le bouton "Play" pour jouer.

2. On l'état de la lecture de musique, appuyez sur la touche M pendant 2 secondes pour entrer en mode répétition. Ensuite, le "A" mode répéteur est affiché au bas de l'écran pour confirmer ce que le début de la répétition du contenu. Ensuite, appuyez sur la touche lors de 2segundos et "B", comme pour confirmer la fin de la répétition du contenu. S'il vous plaît appuyez de nouveau sur la touche. Ici, l'icône est la répétition AB, démarrer la lecture du contenu entre A et B, appuyez sur le bouton pour annuler 2segundos pendant les répétitions.

3. Durant l'état de la lecture de musique, appuyez sur le bouton VOL pour activer le changement de couleur du volume, puis appuyez sur pour régler le volume.

4. Durant la lecture, appuyez sur le bouton pour accéder au menu Paramètres: Paramètres de réglages de lecture Répétition, Microsoft effets audio, la sélection des effets audio, de démonstration et de fonds d'écran de sélection d'affichage.

1. Adjust répéter

Une chanson, une fois, arrêtez de jouer après ce morceau;

B d'un cycle unique de la chanson: la reproduction cyclique de la chanson sélectionnée;

C Toutes les chansons une fois: Jouer tous les morceaux une fois;

D ensemble du cycle: cyclic Jouer toutes les chansons;

E Audience: Voir l'ensemble des documents de reproduction audio, pour chaque 10 secondes (après l'audience, les changements à la façon dont l'ensemble du cycle)

2. Ajustes Playlist

Les utilisateurs peuvent ajuster la séquence de lecture et d'accès.

3. Effet audio Microsoft


Le joueur a 3D Bourdon échelle, l'équilibre de volume, en fonction de l'utilisateur.

4. Select effet audio

Les utilisateurs peuvent ajuster les taux de 8 EQ: normal / Microsoft effets audio / rock et roll / populaire / classique / super faible / jazz / my audio.

5. Mi effet audio

Appuyez sur et pour sélectionner la fréquence des ajustements, puis appuyez sur la touche VOL, réglez le bouton VOL et appuyez sur pour confirmer. Sélectionnez "Confirmer" et appuyez sur pour confirmer et quitter ou sélectionner "Annuler" et appuyez sur pour annuler le réglage et quitter.

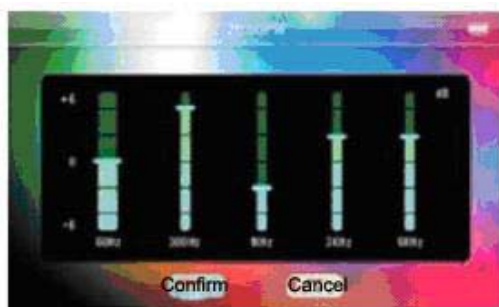

6. Mostrador écran

Les utilisateurs peuvent définir: lettre / fréquence trois types de cartes.

Avertissement: Conserver le même nom que le lyrique des chansons dans le lecteur MP3. Cette fonctionnalité peut être activée dans le lyrisme des phrases représentée sur l'écran.

Quand il ya une parole du même nom dans le catalogue de la chanson en cours de lecture, le lecteur affiche directement lyrique.

Un petit nombre de codes spéciaux de documents audio format MP3/WAV mai impossible de jouer avec ce lecteur. S'il vous plaît avoir un outil pour transformer fréquence avant d'être

copiés sur votre lecteur.

Seulement compatible avec les chansons de l'APE: Les éditions NOEMAL FAST et comprimé versions 3.95, 3.97, 3.98 et 3.99.


9. Video Player

1.sélectionner le menu de "lecteur vidéo" dans le menu principal, appuyez sur la touche pour entrer dans le menu du gestionnaire de ressources, des dossiers vidéo et appuyez de nouveau sur la touche pour confirmer et lancer le fichier vidéo sélectionné pour être joué.

2.Durante lecture, appuyez sur le bouton VOL pour activer le changement de couleur des icônes et appuyez sur le volume et régler le volume.

3 La gestion des ressources menu, appuyez sur M pour entrer dans les archives. Appuyez sur et pour sélectionner le document que vous souhaitez et appuyez sur le bouton de lecture pour commencer la lecture.

4.Durante la lecture, appuyez sur et sélectionnez la dernière chanson ou de l'autre, et de faire pression pour des progrès rapides vers l'avant ou l'arrière. Appuyez sur ON / OFF pour la position de faire une pause et de la vidéo d'aujourd'hui. Appuyez sur Echap pour revenir à la liste précédente.

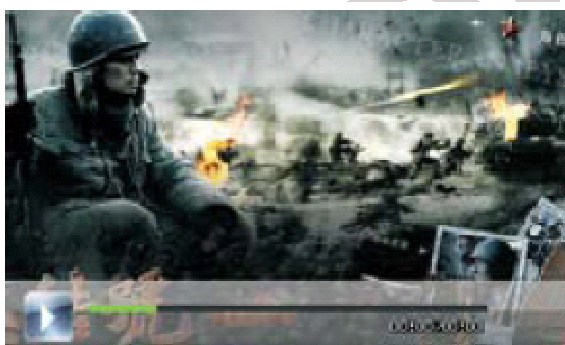

Note 1: la vidéo RM / RVMB documents sont seulement compatibles avec la vidéo ci-dessous 720 * 576, le fichier vidéo, plus le téléchargement, plus il faudra attendre jusqu'à ce que sa lecture. Si vous dépassez, vous avez besoin de transformation.

Note 2: ne supporte que les documents ci-dessous la vidéo AVI 800 * 480, le fichier vidéo, plus le téléchargement, plus il faudra attendre jusqu'à ce que sa lecture. Si vous dépassez, vous avez besoin de transformation.


Note 3: Certains documents sont dans le domaine de la compatibilité vidéo, mais dans le réseau et les raisons de réseau de transfert, un petit nombre de documents qui sont partiellement endommagées, ne sont généralement pas lus dans ce lecteur. S'il vous plaît changer par l'ordinateur avant de jouer.

10. Photo

1. Appuyez sur et pour sélectionner le menu "Recherche de photos" dans le menu principal. appuyez sur M pour entrer dans le menu de gestion des ressources de fichiers image. Appuyez sur le bouton de nouveau pour confirmer que vous souhaitez chercher des images

dans leurs fichiers. A la recherche d'images, appuyez sur pour la recherche de documents et d'images. Appuyez sur et pour sélectionner le document à afficher, puis appuyez sur le bouton pour commencer la recherche de la photo sélectionnée. Appuyez sur Echap pour revenir à la liste précédente.

2. Lors de la recherche pour les photos, appuyez sur la touche pour afficher le menu de droite rotation, rotation à gauche, d'augmenter, de diminuer et de présentation, en fonction de l'utilisateur.

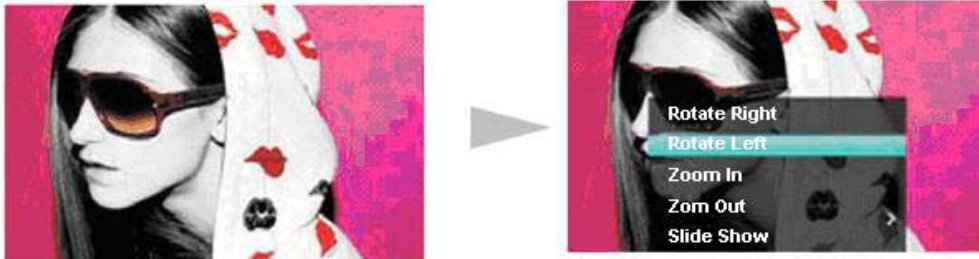

Note: Quelqu'un JPEG fichiers d'image sont utilisées dans les ordinateurs Apple et du système qui ne peut être cherché dans ce lecteur. S'il vous plaît outils pour transformer les "actualités" ou un autre programme dans Windows avant de les copier dans le lecteur pour jouer.

11. E-book

1. Dans le menu principal, appuyez sur Menu et sélectionnez l'option "e-book", cliquez sur le bouton pour entrer dans le menu et appuyez sur M pour confirmer le document sélectionné TXT.

2. Dans le menu de gestion des ressources, appuyez sur M pour accéder au dossier de documents et cliquez sur pour sélectionner les fichiers que vous voulez, appuyez sur le bouton pour commencer à lire et à utiliser et à déplacer l'image de la machine, appuyez sur la bouton pour retourner au menu précédent.

3. Pendant le processus de lecture d'e-livre, cliquez sur le bouton pour faire apparaître le menu de menu en tant que: Aller configuration Enregistrer signet; Supprimer le favori, favori Annuler; taille de la source, la source de couleur ; Giro Auto & Style pages pour l'utilisateur de choisir.

Note: Ce lecteur est compatible uniquement avec les versions de documents dans TXT code "ANSI". Documents avec d'autres codes devraient être ouverts par l'intermédiaire du bloc-notes sur l'ordinateur et cliquez une fois pour sélectionner le code de document "ANSI" Document texte (*.txt) et enregistrer. Ensuite, copiez le document et le lire à la sous-menu.

12. Radio

1. Appuyez et sélectionnez "Enregistrer" du menu "dans le menu principal, puis appuyez sur la touche pour entrer dans le menu d'enregistrement.

2. Lorsque dans le menu à la radio, si votre joueur a un fichier de canal radio, le système va automatiquement entrer dans la chaîne de radio entendue plus tôt. Presse et de changer la chaîne de radio enregistrées. Appuyez sur Echap pour quitter.

3. Appuyez la touche M pour entrer dans le menu radio: recherche automatique, manuel de recherche, le mode de préréglage, de supprimer la chaîne, réception et enregistrement FM 8 options.

- Search manual: Sélectionnez cette option et appuyez sur M pour confirmer. Le système revient automatiquement au menu de la radio. Ou appuyez pendant 3 secondes. Le système recherche automatiquement le canal, vers l'avant ou l'arrière. Après avoir trouvé un canal, le système arrête automatiquement la fréquence trouvée. Pour les 3 secondes ou appuyez à nouveau et le système de recherche automatique des chaînes. Appuyez sur ou sur le système 0.1MHz saut en avant ou en arrière.
- Auto Finder: Sélectionnez cette fonction et de confirmer, le système recherche automatiquement tous les canaux de fréquence dans la zone de réception et enregistré automatiquement.
- Mode: Sélectionnez ce mode et de confirmer, et l'utilisateur peut appuyer sur pour sélectionner l'une des stations enregistrées à l'écouter.
- Save Channel: Cette fonction permet de mettre la fréquence de la chaîne d'être écouté.
- Supprimer la chaîne: Vous pouvez supprimer enregistrées.
- De réception: Il ya des émissions de la Chine, le Japon, en Amérique, en Europe.
- Enregistreur FM: vous pouvez enregistrer le programme qui a été entendu à l'époque.

Remarque: Le joueur du casque d'écoute est de l'antenne de gravure. S'il vous plaît, branchez le casque avant de la recherche de canaux de radio.

13. Voice Recorder

- Tap et sélectionnez "Enregistrer" menu "dans le menu principal et appuyez sur le bouton pour entrer dans le menu d'enregistrement.
- Lorsque entre l'enregistrement de menu, appuyez sur la touche ON / OFF pour le poste une fois. Le système va démarrer l'enregistrement immédiatement. Au cours de cette période, se mettra en pause si vous appuyez sur ON / OFF pour le poste une fois. Cliquez de nouveau pour aller de l'avant. Appuyez sur Echap pour valider la base du document enregistrés et stockés à l'enregistrement de menu.
- Le menu de configuration de l'enregistrement, appuyez sur le bouton pour quitter la boîte de dialogue: la qualité de l'enregistrement, appuyez sur M pour entrer dans les opérations d'ajustement.



★ Les documents mai être consignées dans des documents stockés dans la gestion des ressources à partir du menu de lecture de

musique et de la musique.

14. Administración ressources

La gestion des ressources est une fonction importante de ce lecteur. Il vous permet de comprendre les composantes de documents internes et des menus du lecteur. Il est souhaitable de rechercher des documents.

Ensuite, la presse et sur le menu principal pour sélectionner le menu "Administration des ressources." Appuyez sur le bouton pour entrer dans un document. Appuyez sur ESC pour revenir au menu précédent. Appuyez sur et pour sélectionner les documents nécessaires, puis appuyez sur la touche pour entrer dans le document.

1) Jouer le document

Gestion des ressources, et appuyez sur le bouton pour sélectionner le document et appuyez sur le bouton de lecture.

2) Supprimer le document

Gestion des ressources, et appuyez sur le bouton pour sélectionner le document que vous souhaitez supprimer, appuyez sur le bouton VOL pour voir l'élimination sans danger des documents. Appuyez sur le bouton et le bouton pour sélectionner "Confirmer" pour supprimer, ou sélectionnez "Annuler" pour éviter

l'élimination. Ensuite, appuyez sur le bouton et d'exécuter l'option choisie.





15. Caractéristiques supplémentaires

Caractéristiques supplémentaires

Le lecteur contient un calendrier et un chronomètre.

1) la fonction Timer: appuyez sur la touche pour entrer dans l'écran du chronomètre, puis appuyez sur le bouton pour démarrer la minuterie. Appuyez rapidement sur le bouton pour arrêter le chronomètre. Appuyez sur le bouton de remise à zéro et assurez-vous d'appuyer sur la touche Echap pour quitter le programmeur.

2) la fonction civile permanente: Appuyez sur la touche pour entrer dans un calendrier. Appuyez sur le bouton pour sélectionner l'objet en question (année / mois / jour). Cliquez pour sélectionner la date et appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu précédent.

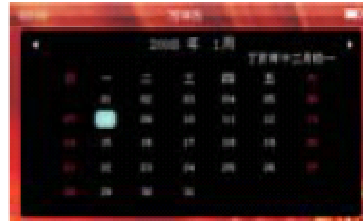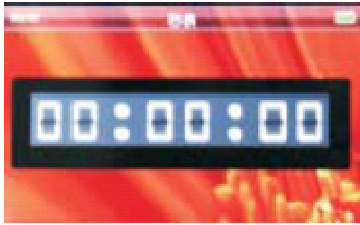

16. Utilisez le câble USB et chargez la batterie
USB mode de démonstration

Équipé de haut-débit USB 2.0, le joueur dispose d'un disque dur standard et est compatible avec Windows 98 (programme d'installation du pilote), Windows 2000/XP/Vista (pas besoin d'installer le pilote). Après avoir été connecté au PC (attendre quelques secondes), le joueur sera affiché dans un mode en ligne. Cette fois, les utilisateurs peuvent cliquer sur "disque amovible" dans "My Computer" et de lire ou écrire des documents.
Charge de la batterie

Vous pouvez utiliser le chargeur ou la connexion USB de l'ordinateur pour charger la batterie. Au cours de ce processus, l'icône de la batterie est affichée avec un mouvement en appuyant sur et seront pourvus après, il est chargé. Total time: en permanence, environ 4 heures (8 heures de charge le premier de deux fois pour activer la batterie).

17. Firmware Renouvellement

01. Pour s'il vous plaît de trouver l'ordre du jour pour le renouvellement du firmware sur le lecteur de disque ou dans une annexe à www.bravus.es.

02. Copie à la firmware flash disque dans le lecteur, déconnectez-vous et redémarrez l'ordinateur de connexion lecteur.


03. Entrez sur "Mise à jour du système" sous "Paramètres système" dans le menu, sélectionnez la première option de renouvellement Firmware "pour entrer dans le menu de renouvellement. Le système automatique de recherche d'un nouveau firmware (si elle existe, apparaît dans la boîte de dialogue), sélectionnez "Confirmer" dans la boîte d'entrer dans le lycée de rénovation, ou sélectionnez «Annuler» pour revenir à la liste de lecture.



04. Después entrer dans le menu secondaire pour le renouvellement du microprogramme, tous les boutons sont protégés. Le menu d'installation sur la gauche montre l'état d'installation.



05. El lecteur redémarre lors de l'affichage "Redémarrer" dans le menu de gauche. Attendez que l'installation.

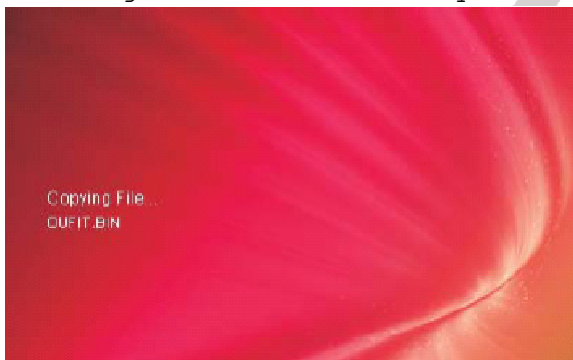

Note: Le processus d'installation, le joueur ne doit pas nécessairement être de son décollage. Si vous êtes à une époque où le firmware est détruit, le lecteur ne s'allume pas ou afficher un code intelligible juste après le passage, s'il vous plaît, renommer le firmware "RAMOS970.RKS" a "SETUP.RKS", appuyez sur le bouton M pour connecter le lecteur à l'ordinateur via un câble USB et copier le firmware de disque flash player. Débranchez l'ordinateur et le joueur sera automatiquement renouvelée.

18. Problèmes avec le produit

- Le joueur ne peut pas être allumé.
Vérifiez si la batterie est épuisée.
Branchez le lecteur à la carte et vérifiez de nouveau.

Si elle ne s'allume toujours pas sur le lecteur, contactez-nous.

- Il n'y a pas de son dans le casque

Vérifiez que le volume n'est pas à 0.

Vérifiez que le casque est branché.

- ennuyeux sonore

Vérifiez que la prise casque est propre. La saleté peut aboutir à une saine ennuyeux.

Vérifiez si le document est endommagé musique. Essayez de déterminer si une autre musique. Un document mai-être endommagé dans un agaçant bruit.

- intelegible code affiché à l'écran

Vérifiez si définir la bonne langue. Définir la langue (paramètres) => (Language).

- Impossible de télécharger des documents

Vérifiez que le lecteur est correctement connecté à votre ordinateur.

Vérifier qu'il ya suffisamment de mémoire.

Vérifiez que la ligne USB n'est pas endommagé.

19. Spécifications techniques

Spécifications techniques

Écran TFT 3,0 pouces, résolution: 480 * 240

Connectez votre ordinateur à haute vitesse USB 2.0

Mémoire Flash de 8 Go ~ 512 Mo

Capacité de production d'énergie et des heures de lecture de la batterie polymérisés

Heures de lecture vidéo: 3 ~ 4 heures (le numéro des écouteurs)

Heures de lecture audio: 15 heures environ. (cerada écran pour économiser l'énergie, l'émission d'un casque)

Enregistreur vocal enregistrement test 8KHz/16KHz

Formé MIC enregistrement WAV (32K bps bps/64K)

Temps d'enregistrement à 64 heures (de 1 Go de capacité de stockage)

Lecteur audio pour casque d'écoute maximale des émissions (L) 10MW + (R) 10 MW (320hm)

Pas de MP3 Bitz 64K bps à 320K bps

N^a Bitz WMA 64K bps à 384K bps

Réponse en fréquence 20Hz ~ 20KHz

Broadcast signal audio > 90dB

Grade 3% de distorsion

Température d'utilisation -5 ~ 40 Celsius

Simple sélection de la langue chinoise, l'anglais, etc.

Système d'exploitation Windows 2000/XP/Vista

※ BRAVUS EUROPE se réserve le droit d'améliorer le produit.

Toutes les spécifications, les caractéristiques et les photos

sont sujets à changement sans préavis.

www.bravus.es

info@bravus.es

Bravus.es