
brwvs

BRV i 68



CONTENIDO

1.PRECAUCIONES.....	2
2.ACERCA DEL TELÉFONO.....	4
2.1 APARIENCIA.....	4
2.2 DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES.....	4
2.3 ICONOS.....	5
2.4 BATERÍA.....	7
2.5 ENLACES CON LA RED.....	9
3 GUÍA DE FUNCIONAMIENT.....	9
3.1 PRIMERA TOMA DE CONTACTO.....	100
3.2 MENU PRINCIPAL DEL TELÉFONO.....	Error! Marcador no definido.1
ICONOS DEL PANEL INFERIOR.....	11
1-AGENDA (PHONE).....	11
2-SMS (CENTRO DE MENSAJES).....	12
3-HACER UNA LLAMADA.....	12
4-MULTIMEDIA.....	15
ICONOS PANEL CENTRAL.....	16
1-ICONO TEXTO MENSAJERIA.....	17
2-ICONO CALENDARIO.....	19
3-ICONO LLAMADAS.....	19
4-CAMERA.....	19
5-CALCULADORA.....	20
6-ICONO TOOLS.....	20
7-ICONO CONFIGURACIONES.....	20
8-ICONO DOCUMENTOS.....	21
9-ICONO NOTAS.....	21
10-ICONO RELOJ.....	21
11- ICONO SERVICIO.....	21
12- ICONO JAVA.....	22
13- ICONO VIDEO RECORDER.....	22
14- ICONO GAME.....	23
15- ICONO COMPONER.....	23
16- ICONO RECORDER.....	23
17- ICONO PLAYER.....	23
18- ICONO RADIO.....	23
19- ICONO ALBUM.....	23
20- ICONO MUSICA.....	24
21- ICONO PERFILES.....	24
22- ICONO MMS.....	25
23- ICONO E-BOOK.....	25
24- ICONO BLUETOOTH.....	25
25- ICONO RELOJ MUNDIAL.....	26
26- ICONO ALARMA.....	26
27- ICONO CRONOMETRO.....	26
28- ICONO CHAT.....	26
29- ICONO ATAJOS.....	26

5. **PROBLEMAS HABITUALES**.....;ERROR!
MARCADOR NO DEFINIDO.7

BRUNN

1- PRECAUCIONES



uso en vehiculos

Según investigaciones recientes, es peligroso el uso del teléfono durante la conducción a pesar de los dispositivos de manos libres (vehículo dispositivo de manos libres, auriculares, etc) . La onda electromagnética que irradian desde el teléfono móvil puede perturbar los sistemas electrónicos, tales como el ABS y el airbag. Para su seguridad, por favor:

- No ponga teléfono móvil en el panel de instrumentos o el área de instalación de airbag.
- Consulte con el distribuidor o el fabricante de vehículos para garantizar que los sistemas electrónicos de vehículos están absolutamente aislados.



Interferencias

El uso de teléfonos móviles podría verse afectado por interferencias externas, mientras que los resultados de otros equipos eléctricos (Ej. Televisión, radio, PC.) Podrían verse afectadas por el teléfono móvil.



lugares como centros medicos

Apague el teléfono en los lugares con atención sanitaria a excepción de las áreas designadas, el teléfono móvil puede perturbar el funcionamiento de otros aparatos eléctricos, electrónicos y de dispositivos de radio frecuencia cercanos.



uso en aviones

Por favor use el telefono solo cuando se lo permitan en los aviones . puede perturbar el funcionamiento de aparatos eléctricos, electrónicos y de dispositivos de radio frecuencia cercanos del avión.



Teléfono y postes de gasolina

No acerque el teléfono a los postes de gasolina. La radio frecuencia puede ocasionar el incendio de los gases expulsados de la gasolina o derivados.



Uso apropiado.

Utilizar el teléfono móvil en lugares adecuados.
Mantenga el teléfono lejos de los niños cuando no hay adultos. Evitar que las piezas pequeñas estén cerca de los niños para impedir que los niños traguen estas piezas pequeñas.
Las mujeres embarazadas no deben utilizar teléfonos móviles demasiado tiempo.



Accesorios y batería.

No utilice accesorios no autorizados ni batería. Antes de extraer la batería, por favor apague el teléfono. No tire la batería usada en la basura, tirela en contenedores autorizados de baterías.



No es sumergible.

Su teléfono móvil no es resistente al agua, no lo exponga a climas extremos y a las condiciones (como la humedad, la lluvia, la niebla, polvo, calor extremo, frío extremo, etc).

Llamada de emergencia

Asegúrese de que el teléfono móvil está encendido y en servicio. Pulse el botón colgar varias veces para borrar la pantalla y volver al modo de espera, directamente pulse las teclas numéricas para introducir el número de emergencia 112. Este número funciona sin tarjeta sim.

Leer cuidadosamente este manual de instrucciones antes de usar su teléfono móvil.
No leer el manual de instrucciones puede suponer un peligro por el uso inadecuado.

1 Acerca del teléfono.



2.1 Apariencia

2.2 Descripción y función de los botones


Botón principal: su función es poner en marcha el teléfono al presionarlo durante 3 segundos. Y para aceptar entrar en una función.

















Botón Volumen: sube y baja el volumen en llamadas entrantes y en el altavoz.





Cámara óptica: es la lente de la cámara de video y fotos, manténgala siempre limpia y sin dañarla con golpes o rayadas.

Altavoz: Es el auricular para oír las conversaciones telefónicas, también tiene un altavoz trasero para la música y llamadas.

2.3 Iconos en la pantalla de inicio después de desbloquear, si desliza el dedo de derecha a izquierda encontrará más páginas con más iconos.



Íconos	Descripción	Posición
	Señal de recepción de cobertura de sim1 y de sim2	Iconos de arriba
	GPRS está conectado.	Iconos de arriba
	Teclas bloqueadas	Iconos de arriba
	Teclas desbloqueadas	Iconos de arriba
	Vibración	Iconos de arriba
	Vibración y sonido de llamada	Iconos de arriba
	Sonido de llamada	Iconos de arriba
	Vibración y después sonido	Iconos de arriba
	Enmudecido	Iconos de arriba
	Auricular conectado	Iconos de arriba
	Recibido mensaje multimedia	Iconos de arriba
	Recibido mensaje	Iconos de arriba
	Recibido mensaje vocal.	Iconos de arriba
	Mensajes no leídos	Iconos de arriba
	Bluetooth en marcha	Iconos de arriba
	Grabación de llamada	Iconos de arriba

	Alarma en marcha	Iconos de arriba
	Iniciar transferencia de datos	Iconos de arriba
	Cantidad de batería	Iconos de arriba
	Registro de llamadas perdidas	Iconos de arriba

Nota: los iconos pueden cambiarse según la version.

2.4 Batería

La batería está cargada en torno al 50% disponible inmediatamente después de ser comprado. Para las tres primeras veces se deberá cargar unas 12-14 horas, después con unas 3 horas sera suficiente.

Quitar y poner la batería.

Siga el procedimiento

Alinee los contactos dorados de la batería con los contactos del compartimiento de la batería. Deslice la batería en la ranura. Al conectar los contactos, coloque la batería en su lugar. Deslice y bloquee la carcasa trasera en su lugar.



Advertencia: apague antes de extraer la batería. Cuando el teléfono está encendido o conectado a la fuente de alimentación externa, está prohibido extraer la batería o la tarjeta SIM del teléfono, podría ser dañado.

Para instalar la batería siga los procedimientos siguientes:

Alinee los puntos de contacto de la batería con el compartimiento de baterías, presione la batería hacia abajo hasta que esté bien instalada.

Si la batería está muy baja, entrará en modo de baja tensión de bloqueo y no podrá encender normalmente. Cargar la batería (unos diez minutos), después el teléfono se puede encender normalmente.

Cuando el indicador de la alimentación en el icono de la zona superior está llena y no parpadea, la batería está completamente cargada. En el estado de apagado, se visualizará en la pantalla cuando la batería está completamente cargada. La batería debe ser cargada completamente por 2-3 horas (12-14 horas se recomienda para los primeros 3 veces para prolongar la vida útil de la batería). Es normal que la batería se caliente durante la carga.

Cortar la conexión del cargador de CA cuando se ha acabado la carga, si la dejó cargando puede cojer efecto memoria y acortar la vida de la batería.

2.5 Enlace a la Red

1. Tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM antes de usar, es proporcionada por el proveedor de red. Toda la información pertinente de conexión de red se almacena en el chip de la tarjeta SIM. El nombre, número de teléfono registrado en la agenda y los mensajes se almacenan en la tarjeta SIM también.

Advertencia: Apague antes de extraer la tarjeta SIM. No insertar o

2. Insertar y extraer la tarjeta SIM

La función de una doble tarjeta y se ofrece en el uso de dos tarjetas SIM simultáneamente.

Apagar y, a continuación,

Inserta la tarjeta sim1



inserte la tarjeta sim2



Alimentación antes de extraer la tarjeta SIM. En primer lugar eliminar las fuente de alimentación externa y la batería y, a continuación, sacar las tarjetas SIM.

1. Insertar y quitar la tarjeta de memoria

Apagar y desconectar de la fuente de alimentación externa. Abra la tapa de la caja de la tarjeta de memoria e inserte la tarjeta de memoria correctamente



y, a continuación, cubrir de nuevo.

Las tarjetas compatibles de memoria son las micro sd.

Puesta en marcha

Apriete el botón de encendido en la parte central unos segundos.

Si la tarjeta SIM no está insertada, la pantalla mostrará el mensaje "Inserte

tarjeta SIM, por favor" cuando el usuario encienda el teléfono. Inserte la tarjeta SIM y compruebe si está disponible la cobertura.

Ingrese la contraseña de bloqueo del teléfono: si tiene.

Introduzca el código PIN: si tiene.

Saludos: si está configurado, el teléfono dispone de esta función.

Llamada de emergencia (112): sólo llamada de emergencia (112) está disponible cuando no tiene tarjeta sim.

Búsqueda: el teléfono busca automáticamente hasta que la red está memorizada.

Este teléfono puede insertarse con dos tarjetas y que puedan ser utilizadas al mismo tiempo, las redes con los nombres se muestran en dos filas, el nombre de la red de la tarjeta 1 se muestra en la primera fila mientras que la de la tarjeta 2 se muestran en la segunda fila. Si sólo se inserta una tarjeta se mostrará en una fila "Inserte tarjeta SIM".

1. Desbloquear el teléfono / tarjeta SIM

Para mantener la información segura del usuario, la configuración del código de bloqueo y el código PIN del teléfono y tarjeta SIM se proporcionan. El código de bloqueo predeterminado del teléfono es 1122, y el código predeterminado de la tarjeta SIM es 1234.

Nota: si el usuario introduce el código PIN de la tarjeta SIM por erróneamente tres veces, la tarjeta SIM quedará bloqueada por la red, y el código PUK es necesario después de eso.

2.5 Enlace a la Red

Después de la tarjeta SIM está desbloqueado, el teléfono busca automáticamente las redes disponibles (si el proceso se muestra en la pantalla). Una vez que encuentra la red disponible, el nombre del proveedor de servicios de red se mostrará en el centro de la parte superior del área de texto e imagen, y el teléfono está vinculado a la red de servicio.

Conectar con teléfono de línea de datos USB

Dos son los modos que se puede conectar el teléfono a la memoria interna, conectando con un cable usb o bien más sencillo extrayendo la tarjeta micro sd y conectándola al ordenador, encontrará varias carpetas dentro de la micro sd, tendrá que poner en cada carpeta lo que corresponda; my music (música mp3) etc. Si usa otra tarjeta deberá crear las mismas carpetas para que el teléfono distinga cuando es fotos, música, videos, etc.

3. Guía de funcionamiento

3.1 Primera toma de contacto


Esta pantalla táctil teléfono admite la doble tarjeta ,además de las funciones básicas de llamada, tiene particular siguientes funciones multimedia:

Doble tarjeta doble recepción, tiene la función de doble modo de espera.La pantalla principal encontrará varios iconos, deslice el dedo en la flecha para desbloquear el teléfono. Después entrara en la pantalla inicio y visualiza los iconos ya indicados anteriormente:



3.2 Menú principal del teléfono

La pantalla que visualizará es la siguiente:

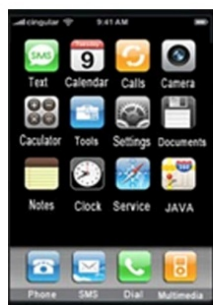

ICONOS PANEL INFERIOR




1- Botón agenda Phone

En este icono entrará en la agenda electrónica del teléfono, tiene 1000 números de teléfono en la memoria principal del teléfono, accederá a los submenús;

- A- Buscar entrada; busque el nombre de la persona inscrita en la agenda.
- B- Agregar una nueva entrada; inscriba sus nuevos números de teléfono así como todos los demás datos email, etc.
- C- Suprimir; Suprima las entradas de la agenda que no vaya a usar.


- D- Grupo de llamadas; tendrá la opción de crear grupos de la agenda para enviar un mensaje a todos a la vez.
- E- Configuración; compruebe el estado de la memoria y la visión de los campos de búsqueda, etc.
- F- Llamadas con foto, caller picture, puede escoger fotos de su micro sd y enlazar una entrada de la agenda telefónica a la foto que haya elegido. Las fotos deben de ser de tamaño reducido, máximo 20K.
- G- Tono de llamada, caller ring tone, elija un tono de llamada para un grupo de llamadas, contacto, etc.

2-SMS Centro de mensajes



En este icono va directamente a escribir un mensaje de texto, para más información vea más adelante en punto 1 iconos centrales.

3-Hacer una llamada



Hacer una llamada

En estado de espera, haga clic en la pantalla para entrar en la interfaz de marcación. Haga clic en los números para introducir el número de teléfono designado y, a continuación, seleccione una tarjeta para realizar la llamada. La marcación de imagen se visualiza en la pantalla durante la toma de la llamada. Y la recepción de la información se mostrará en la pantalla cuando la llamada es recibida. En el proceso de convocatoria, si el usuario desea introducir el número, haga clic en el icono de la interfaz de la llamada y, a continuación, introduzca el número designado. De entrada "+" en lugar de "00" al hacer una llamada internacional. Después de completar la entrada, pulse la tecla de llamada para realizar la llamada.

2.7 llamada de emergencia

Si el teléfono está fuera del área de servicio (ver la barra de señal en la esquina superior izquierda), el usuario puede hacer una llamada de emergencia. Si el servicio de roaming no está previsto en este lugar, la pantalla mostrará el mensaje "llamada de emergencia", por lo que el usuario sólo puede hacer llamadas de emergencia o 112. Si el teléfono está en el área de servicio, el usuario puede hacer llamadas de emergencia aunque la tarjeta SIM no esté insertada.

2.8 Respuesta de una llamada

Pulse la tecla de llamada para recibir una llamada, el usuario puede recibir una llamada a través de auriculares, crear la respuesta automática e insertar el auricular en el teléfono, el usuario puede contestar el teléfono unos segundos más tarde, si al pulsar cualquier tecla para contestar una llamada creada, el usuario puede contestar una llamada pulsando cualquier tecla excepto la tecla suave derecha y la tecla de colgar.

2.9 Fin de una llamada

Cuando el usuario haga clic en "Rechazar" la llamada.

2.10 Opciones de llamada

1. Conversación telefónica clavija injerto:

En el proceso de conversación telefónica, se informa de que puede venir otra llamada en espera. La elección "la opción" en el menú "contestador" o pulsa "responder". (conversación telefónica original se conservará lado) clic en el botón rechazar, el dígito de marcación se escuchará el sonido línea ocupada.

Teclado:

Introduzca el número de marcación en la superficie de contacto.

2. Volumen:

Haga clic en llamar "volumen", puede ajustar el volumen.

3. Agregar número:

Añadir el nuevo número de teléfono en de la tarjeta SIM.

4. Descolgar,

Alternar entre la llamada actual y tener en espera otra.

5. Agenda:

Haga clic en la "agenda", para ver el contenido del teléfono y podrán llevar las instrucciones en el menú de la agenda.

3 Centros de llamada.

3.1 Los registros de llamadas

Use esta función para ver las últimas llamadas de la tarjeta SIM 1/card 2.

1. Llamadas perdidas

Use esta función para ver las últimas llamadas perdidas

Seleccione un número de teléfono y pulse la tecla OK y, a continuación, seleccionar las siguientes opciones:

Eliminar: borrar este número.

guardar el número en la agenda.

uso de la tarjeta SIM para llamar a este número de teléfono.

Editar: edita el número de teléfono para corregir el nombre etc.

Enviar mensaje: enviar mensajes cortos a este número de teléfono.

Enviar mensajes multimedia: enviar mensajes multimedia a este número de teléfono.

2. Llamadas

Use esta función para ver las últimas llamadas. Consulte "Llamada perdida" para más detalles.

1. Llamada

Use esta función para ver las últimas llamadas contestadas. Véase "perdidas

1. Eliminar registros de llamadas

Use esta función para borrar las llamadas perdidas, llamadas contestadas y llamadas, o borrar todos.

2. Duración de llamada

Tiempo de la última llamada: ver la hora de la última llamada.

El tiempo total de llamadas: ver el tiempo total de llamadas.

El tiempo total de llamadas contestadas: ver el tiempo total de llamadas contestadas.

Borrar tiempo a cero: borrar todos los registros a cero.

3. Cargos de llamada

Usar la función para ver los cargos de llamada hasta ahora.

Cargos de la última llamada: ver el cargo de la última llamada.

Cargos total de todas las llamadas: ver el total de cargos de todas las llamadas.

Borrar cargos a cero: editar el cargo total o borrar todos los registros a cero.

límite de cargos: ver el límite superior de la tarifa de llamada.

Precio y tasa de pago: ver y editar la tasa de cargo del precio.

4. Contador de mensajes

Entrar en este menú para ver la cantidad de enviados y recibidos, y pulse Aceptar para borrar los registros a cero.

5. Flujo de GPRS

Ingresa el menú a los datos de flujo de red GPRS, incluidos los flujos de datos GPRS.

Puede limpiar estos registros a cero .

2. Configuración de llamada

1. Configuración de llamada de la tarjeta SIM 1 y tarjeta SIM 2

En esta función, el usuario puede configurar de desvío de llamadas y llamada de espera, cambio de sim etc.

Línea de cambiar: cambio entre la línea 1 o línea 2.

2. Rellamada automática

Para activa o cerrar Rellamada automática por establecer de inicio / cierre. Cuando está activado, el teléfono para volver a marcar varias veces (hasta 10 veces) automáticamente después del fracaso en hacer una llamada. Proporciona comodidad para el usuario para volver a marcar.

3. Marcación rápida

En este menú, que activa o cierre rápido de marcación por establecer de inicio / cierre. En stand-by de interfaz, puede crer las teclas numéricas de 2-9 en lista de marcación rápida, mantenga pulsada la tecla y el número de clave o haga clic en el número correspondiente a crear.


4. Acceso telefónico IP

El teléfono móvil de apoyo de propiedad intelectual y que puede crear 3 números IP como máximo. Seleccione un número de IP y pulse "opción" para iniciar o modificar este número de IP.

5. Otras funciones

En el submenú, el tiempo de pantalla, tiempo de indicación automática y límite de tiempo se puede configurar.

4-Botón Multimedia



En este icono encontraá el acceso a varios submenús:

- A- Camera: aquí podrá realizar fotos con la cámar que lleva incorporado el tlf, tambien podrá elejir que las fotos sean de más calidad o menos, el color de la foto (sepia etc), luminosidad, efectos, etc.
 - B- Video recorder: podrá grabar videos con su tlf, elija tambien la calidad de video, efectos, etc en el botón opciones.
 - C- Video player: aquí podrá visinar los videos que haya grabado o bien que haya cargado en la tarjeta micro sd en formato mp4.
- En la interfaz de grabación de vídeo, introduzca la opción de configurar la cámara y guardar la configuración. Presione "Dispara" para iniciar la grabación, pulse de nuevo para hacer una pausa, pulse en "Stop" para

terminar y guardar.

Ajustado en la grabadora de vídeo: establezca los parámetros de la grabadora de vídeo.

Ajuste de vídeo: establezca los parámetros del vídeo.

Ajuste de efecto especial: conjunto de efectos especiales.

Ahorro de ruta: seleccione ahorro camino de vídeo.

Por defecto: volver a la configuración predeterminada.


1.3 Reproductor de vídeo

Ver o proceso de los archivos de vídeo guardados en el reproductor, incluyendo clips, AVI, 3GP, MP4 etc Nota: el archivo debe estar guardado en el archivo de manejo de teléfono o tarjeta SIM / vídeo para ser visto y jugado en el reproductor.

- D- **Audio musica:** en este icono podrá acceder a su biblioteca de música, también tiene acceso directo en los iconos inferiores. Recuerde que para que el teléfono acceda a los archivos, deberá poner las canciones en la carpeta correspondiente de la micro sd.
- E- **Registrador:** acceda a los registros de voz guardados previamente y grave registros nuevos en el botón opción.
- F- **Slide show:** accede a la galleria de fotos previamente guardadas, recuerde que si coloca fotos en la tarjeta micro sd, deberán estar en la carpeta correspondiente y ser de formato pequeño.

ICONOS CENTRALES

Tiene acceso a 3 páginas de iconos, podrá acceder deslizando el dedo de derecha a izquierda, el punto blanco inferior ,le indica el n° de página que se encuentra.

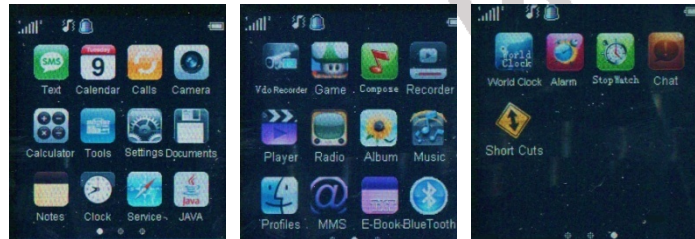

1-Icono texto mensajería

Puede escoger entre mensajes sms, solo alfanuméricos o bien MMS, alfanuméricos, archivos de sonido, imágenes, etc.

MMS, es decir, servicio de mensajes multimedia, soporta funciones de multimedia y es capaz de transmitir mensajes con texto, imágenes y archivos de sonido.

MMS necesita el apoyo de su operador de red, por favor asegúrese que su tarjeta SIM admite el servicio o consultar con el operador de red. El teléfono admite MMS, puede enviar o recibir MMS es necesario ajustes del teléfono.

1. Componer

Usted puede seleccionar Enviar a, CC, BCC, Asunto o Contenido en la composición.

Pulse la tecla OK para entrar en el menú de opciones.

Enviar a: establecer receptor número de teléfono o la dirección de correo electrónico.

CC: CC serie número de teléfono o dirección de correo electrónico.

BCC: BCC establecido el número de teléfono o dirección de correo electrónico.

Asunto: configurar el asunto del mensaje.

Contenido: editar contenido MMS, el usuario podrá proceder con el texto, insertar, ver, la página tiempo etc

Después de la edición, volver a la interfaz de MMS y, a continuación, puede seleccionar Enviar, Guardar y Enviar, Guardar el proyecto, Guardar como Templet, Opciones de envío o Salir.

Nota: la unidad de medida es el tamaño de MMS KB (kilobytes), en el interfaz de edición, página actual / total de número de página y MMS tamaño aparecerá en la parte superior de la pantalla.

2. Bandeja de entrada

Los mensajes recibidos se guardan en el Buzón de entrada.

Seleccione un mensaje, pulse Aceptar para operar.

Ver: ver el contenido del mensaje.

MMS respuesta: escribir al remitente por MMS.

SMS de respuesta: escribir al remitente por SMS.

Responder todos: volver a escribir todo porv MMS.

Adelante: remitir el mensaje seleccionado.

Eliminar: borrar elv mensaje seleccionado.

Eliminar todos: eliminar todos los mensajes de la bandeja de entrada.

Guardar como plantilla: guardar el mensaje como unv mensaje preestablecido.

La información detallada: ver el remitente, CC,y asunto, fecha / hora y el tamaño del mensaje.

Usar tema: dibujar el número y específico, enviar MMS, o guardar a marcar agenda en la tarjeta SIM o del teléfono, puede marcar directamente.



3. Salida

No a enviar mensajes y se guardan cuando se envían mensajes se almacenan en el Buzón de salida.

Seleccione un mensaje, pulse Aceptar para operar:

Ver: ver el contenido del mensaje.

Adelante: remitir el mensaje seleccionado.v

Edit: volver a componer y a editar el contenido del mensaje.

Eliminar: borrar el mensaje seleccionado.v

Eliminar todos: eliminar todos los mensajes de salida.

Guardar como plantilla: guardar el mensaje como un mensaje preestablecido.

La información detallada: ver el receptor, CC, asunto, fecha / hora y el tamaño del mensaje.

Usar tema: dibujar el número específico, enviar MMS, o guardar a marcar agenda en la tarjeta SIM o del teléfono, puede marcar directamente

1. Borrador

Los mensajes se pueden guardar y recuperarlos en volver a editar o enviar. Las operaciones son similares a los de salida.

2. Mensajes predefinidos

Mensajes predefinidos en el teléfono. El usuario puede crear nuevos mensajes de las plantillas, también se pueden personalizar.

3. Ajustes MMS

Ajustes necesarios que hay que hacer para utilizar MMS. Pulse Aceptar para entrar en el submenú Configuración de operar:

Edición de configuración: modo de edición, ya sea para comprimir las imágenes, ajuste automático de la firma.

Configuración de envío : establecer período de validez, el envío de informe, leer comentarios, prioridad, intervalo de tiempo, tiempo de envío.

Configuración de recepción : conjunto de las redes, la red de itinerancia, leer comentarios, de permitir la retroalimentación.

Filtro: establecer restricciones a losv remitentes anónimos y comerciales etc

Servidor de configuración: conjunto MMS red; póngase en contacto con el operador de red la información detallada.

Estado de almacenamiento: ver el estado de almacenamiento de MMS.v

Chat 1.1

Seleccione Chat y operar los ajustes pertinentes para charlar por mensaje.

1.2 Correo de voz

Del operador de red es necesario unos datos, el número de correo de voz de la tarjeta SIM 1 y 2 debe ser configurado para recibir correo de voz.

Edición: de entrada o cambiar el número de correo de voz.

Conectar a la voz: el uso para escuchar los mensajes de correo dev voz.

2- 3.10 Difusión celular

El servicio de red le permite recibir mensajes de texto con la tarjeta SIM 1 o 2, por ejemplo, pronóstico del tiempo o el tráfico condición. Hay sólo unas pocas redes de apoyo de este servicio, póngase en contacto con el operador de red para obtener más detalles.

Modo de recepción: iniciar o cerrar el modo de recepción.

Leer mensaje: leer el mensaje recibido de difusión celular.

Idioma: establecer la lengua receptora.

Canal de configuración: ajustar el canal de difusión celular.

2-Icono Calendario

Calendario; aquí encontrará un calendario que le ayudará en fechas y en recordatorios, cuando quier aintroducir un recordatorio apriete el día que desea introducir la cita y vaya a add task o aplicar tarea, elija el tipo de recordatorio, cumpleaños, conferencia, etc, Elija el día , la hora, notas, alarma (avisador de alarma ese día y hora) etc y pulse hecho o aceptar.

3-Icono llamadas (Calls)

En este apartado del menu accederá al historial dellamadas realizadas, tanto de la sim1 como de la sim 2.

4-Icono Camera

Camera: aqui podrá realizar fotos con la cámara que lleva incorporado el tlf, tambien podrá elejir que las fotos sean de más calidad o menos, el color de la foto (sepia etc), luminosidad, efectos, etc.

5-Icono Calculadora

Acceda directamente a la calculadora.

6-Icono Tools

Tiene diversos submenús;

a-Submenú convertidor; Convertidor; podrá convertir diferentes medidas de peso y longitud.

b- Lectura de e-libro; introduzca libros electrónicos en su tarjeta micro sd y lealos después en esta opción.

c- Puede conectar el teléfono a otros dispositivos mediante la tecnología Bluetooth. El teléfono es capaz de crear una conexión inalámbrica en el rango de diez metros. Sin embargo, las conexiones inalámbricas Bluetooth pueden ser interferidas por las paredes u otros dispositivos electrónicos.

En algunas zonas, Bluetooth puede ser restringido. Por favor, póngase en contacto con el departamento de supervisión o proveedor de servicios para obtener más información.

Nota: el uso del Bluetooth (en ejecución o en fase de vuelta) consume más energía de la batería y acorta la duración de la batería

A- Power, encendido, pondrá el bluetooth en marcha.

B- Buscar dispositivos de bluetooth (inquiry audio device); buscará bluetooth dentro del alcance para después poder asociarlos.

C- Mis dispositivos (my device) , son los bluetooth ya asociados anteriormente.

D- Configuraciones; cambie su visibilidad, su nombre de visibilidad, autenticación, etc.

E- A cerca de (about); le dará los datos de bravus-bluetooth

7-Configuraciones (Settings)



Apretando este botón entrará en el menú de configuraciones, le aparecerán varios

submenús:

A-Configuración del perfil; aquí podrá personalizar si va a usar la sim1 , la sim 2, o bien las dos tarjetas al mismo tiempo

B- Calibración de pluma; Aquí podrá calibrar el lapiz táctil para que sea mas preciso.

C-Disposición del teléfono; podrá entrar en otros submenús para cambiar tiempo y fecha, format de horario, lenguaje, temas (color de los menús), métodos de entrada (escoja la fuente de letras), características de la visualización (escoja como configurar su pantalla (imagen de fondo, tipo de reloj, etc) , text de saludo (cambie el texto de saludo al encender el teléfono), touch Vib (encender el vibrador).

D- Disposición de la red; Aquí podrá elegir la red de gsm que va a trabajar tanto en la sim 1 como en la sim 2, elija en modo automatico o obligue al tlf a trabaja con una red definida.

E- disposición de la seguridad; elija entra varios submenús; Card 1 (opción de bloqueo de tarjeta 1), Card sim 2, bloqueo del tlf (introduzca un n° para bloquear el tlf y en caso de pérdida no se podrá usar, la contraseña es 1122), bloqueo automatic (el tlf se bloqueará hasta que deslice el dedo por la flecha tal como le hemos indicado anteriormente, escoja el tiempo de bloqueo) , cambiar restricción (cambie la contraseña de bloqueo del tlf, actual 1122).

F- restablecer las configuraciones; aquí podrá restablecer el tlf tal como sale de fábrica, introduzca su contraseña para llevarlo a cabo.

G- efecto sonoro; cambie el sonido para mejorar el sonido.

8-Icono Documentos

Le indicará la cantidad de memoria consumida tanto en el teléfono como en la tarjeta micro sd.

9-Icono Notas

Agregue notas para despues proceder a guardarlas.

10- Icono Reloj

Reloj del mundo; escoja el lugar del mundo con su punter lapiz y automáticamente le dirá el lugar y la hora en ese momento. En opción podrá activar el ahorro de luz y bacteria dependiendo si es de día o no.

11- Icono servicio

Encontrará dentro de este icono los servicios ofrecidos por las compañías de teléfono contratadas;

A- Servicio directo de la compañía.

B- Wap: servicio de páginas wap de internet.

C- Cuenta de datos: podrá cambiar la configuración de los datos según el operador de red.

12- Icono java

Descargar software de Java de alguna página web.

2. Copiar software de Java en cualquier carpeta en la tarjeta de memoria del teléfono.
3. Apriete el botón y encuentre documentos de este software de Java. Apriete el botón para instalar la opción deseada.
4. Apriete el botón de JAVA en la pantalla Inicio y, a continuación, puede ejecutar el software instalado Java.
5. Tenga en cuenta que no todos los software de Java se pueden ejecutar en su teléfono.

El teléfono proporciona varios juegos incluidos Mahjong, intelectual Puzzle, Magic Sushi y multi-jugador de Mahjong. Ver Ayuda de Juego en el menú juego para los detalles.



13- Icono video recorder



Video player: aquí podrá visinar los videos que haya grabado o bien que haya cargado en la tarjeta micro sd en formato mp4.

En la interfaz de grabación de vídeo, introduzca la opción de configurar la cámara y guardar la configuración. Presione "Dispara" para iniciar la grabación, pulse de nuevo para hacer una pausa, pulse en "Stop" para terminar y guardar.

Ajustado en la grabadora de vídeo: establezca los parámetros de la grabadora de vídeo.

Ajuste de vídeo: establezca los parámetros del vídeo.

Ajuste de efecto especial: conjunto de efectos especiales.

Ahorro de ruta: seleccione ahorro camino de video.

Por defecto: volver a la configuración predeterminada.

1.3 Reproductor de vídeo

Ver o proceso de los archivos de vídeo guardados en el reproductor, incluyendo clips, AVI, 3GP, MP4 etc Nota: el archivo debe estar guardado en el archivo de manejo de teléfono o tarjeta SIM / vídeo para ser visto y jugado en el reproductor.

14- Icono Game

El teléfono proporciona varios juegos incluidos Mahjong, intelectual Puzzle, Magic Sushi y multi-jugador de Mahjong. Ver Ayuda de Juego en el menú juego para los detalles.

15- Icono componer

Icono que da acceso a componer música; acceda en ADD y cambie las posibilidades en opciones instrumentos, velocidad, etc.

16- Icono recorder

Registrador: acceda a los registros de voz guardados previamente y grave registros nuevos en el botón opción.

17- Icono player

Este icono le permite ir a visualizar directamente archivos de video.

18- Icono radio

Para conectar la radio deberá conectar los auriculares ya que estos hacen a la vez de antenna receptora. Dentro de la primera pantalla podrá escoger con el puntero el volumen, búsqueda de emisora, opciones, etc.

En opciones podrá escoger entre ;

- A- Lista de canales; son los canales o meorias prememorizadas.
- B- Búsqueda manual; podrá buscar manualmente una emisora.
- C- Búsqueda automática; aquí le buscará todas las emisoras disponibles en la zona que se encuentra.
- D- Ajustes; apague o no el fondo de pantalla y encienda el altavoz exterior.

19- Icono album

Entre en este menu icono para los archivos de fotos que estén en su tarjeta micro sd en format Jpeg. En opciones podrá clasificar , ver , editar, borrar, etc sus archivos. Nota:los formatos muy grandes de fotos no se podrán

visualizar. Para utilizar fotos en las llamadas entrantes de la agenda, deberán ser de format muy pequeño.

20- Icono musica



Reproductor de música

En la interfaz del reproductor de música, pulse "lista" para entrar en la lista de reproducción actual. Seleccione un archivo de música para escuchar, ver información detallada, añadir tono (tono de llamada como alternativo), actualización de lista de reproducción o conjunto reproductor de música.

En la opción de archivo de música:

Lista: seleccione la opción para reproducir música en la tarjeta de memoria.

Generados automáticamente lista: seleccione "on" y se mostrará "actualizar lista de reproducción", seleccione "off" y se muestran los menús, como "añadir" (en "añadir" aparece, puede añadir cualquier canción en "gestión de archivos / tarjeta de memoria "a la lista de reproducción).

Repetir: seleccione fuera, una sola canción o repetir todas las canciones .

Aleatorio: seleccionar "sobre" para reproducir las canciones aleatoriamente, seleccione "off" para reproducir las canciones en orden.

Antecedentes de juego: seleccionar "on" para activar la función de juego de fondo en modo en espera, seleccione "off" para desactivar la función de fondo de juego en modo de espera.

Salida estéreo Bluetooth: seleccione Bluetooth estéreo de salida de encendido / apagado.

Auriculares estéreo Bluetooth: seleccione auriculares Bluetooth estéreo.

Poder mostrar el estilo: poder seleccionar diferentes estilos de visualización.

Letra visual: seleccionar "ON" para mostrar las letras en la interfaz del reproductor, seleccione "off" para no mostrar las letras.

Nota: los archivos de música deben ser guardados en la carpeta Mi música, actualizar la lista para auto-generar lista de archivos de música, la copia de archivos lrc que comparten el mismo nombre de archivo con las canciones a la carpeta Mi música para ver la letra.

21- Icono perfiles



3 Perfil

El teléfono dispone de varios perfiles para personalizar tono de acuerdo a diferentes ocasiones. El auricular se activa el modo sólo cuando el auricular está conectado, cuando está activado el modo de auriculares,

se desactivan los demás modos.

3.1 Modo Normal

Es idóneo para circunstancias normales.

3.2 Modo de Conferencia

Adecuado para conferencias ocasiones, necesitan ser preestablecidos (por ejemplo, "vibraciones").

3.3 Modo al aire libre

Adecuado para ocasiones al aire libre, deben ser preset (puede crear un tono de alto volumen).

3.4 Modo de interior

Apto para interiores ocasiones, necesitan ser preestablecidos.

3.5 Modo de auriculares

Utilizable cuando auricular está conectado, deben ser preestablecidos (por ejemplo, disminución de volumen melodía).

3.6 Modo de Bluetooth

Cuando entre encontrará ;

- a- Activar; sirve para escoger este perfil en concreto.
- b- Modificar; podrá elegir y modificar como quiere que se comporte el tlf con ese perfil en concreto, volume, tono de llamada, tipo de alerta (tono, vibración, tono+vibración, etc), modo de respuesta tec . Si elije un tono de llamada que corresponda a una canción de mp3 deberá ir a modificar, disposición del tono, sim 1 o sim 2 etc, escoja sim 1 por ejemplo, deberá escoger un tono libre para cargar, y vaya a sustiuir, después escoja targeta de memoria y busque su canción en la carpeta asociada de my music, escoja la canción de mp3 y púlsela, el perfil del teléfono utilizará esta canción para recibir llamadas con esa sim en concreto.

22- Icono MMS

Acceso directo a MMS, ver 1-Icono texto mensajería.

23- Icono E-book

Lectura de e-libro; introduzca libros electróncinos en su targeta micro sd y lealos después en esta opción.

24- Icono bluetooH

Este icono solo le aparcerá cuando deslice el dedo, en la pantalla principal de iconos , de derecha a izquierda, es entonces cuando le saldrá una segunda pantalla con el icono indicado.

Encontrará dos submenús:

- 1- Convertidor de monedas; úselo para convertir monedas entre ellas.
- 2- Bluetooth

Puede conectar el teléfono a otros dispositivos mediante la tecnología Bluetooth. El teléfono es capaz de crear una conexión inalámbrica en el rango de diez metros. Sin embargo, las conexiones inalámbricas Bluetooth pueden ser interferidas por las paredes u otros dispositivos electrónicos.

En algunas zonas, Bluetooth puede ser restringido. Por favor, póngase en contacto con el departamento de supervisión o proveedor de servicios para obtener más información.

Nota: el uso del Bluetooth (en ejecución o en fase de vuelta) consume más energía de la batería y acorta la duración de la batería

-Power, encendido, pondrá el bluetooth en marcha.

-Buscar dispositivos de bluetooth (inquiry audio device); buscará bluetooth dentro del alcance para después poder asociarlos.

-Mis dispositivos (my device) , son los bluetooth ya asociados anteriormente.

-Configuraciones; cambie su visibilidad, su nombre de visibilidad, autenticación, etc.

-A cerca de (about); le dará los datos de bravus-bluetooth

25- Icono reloj mundial



Reloj del mundo; escoja el lugar del mundo con su punter lapiz y automáticamente le dirá el lugar y la hora en ese momento. En opción podrá activar el ahorro de luz y batería dependiendo si es de día o no.

26- Icono alarma



Alarma; introduzca hasta 5 alarmas diferentes ,eljiendo los días de la semana para que sea repetitivo, el tipo de larma, etc.

27- Icono cronometro

Cronómetro; use el cronómetro dependiendo si lo quiere con cuenta atrás, normal, etc.

28- Icono chat



Accede directamente al chat.

29- Icono atajos



EN este icono podrá poner los accesos que usted condidere mas habituales, podrá ordenarlos ,borrarlos, editarlos, etc.

5. PROBLEMAS HABITUALES

PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES.

Problemas	Possibles-causas	Soluciones
Mala Recepción	S está utilizando en un área donde hay interferencias.	Cambie de sitio
	TheEl teléfono que le ha llamada está lejos de la estación base.	Avisar interlocutor
	Usted está demasiado lejos de la red de estaciones base.	Cambiar de sitio
Sonido-con-eco	La red está en mal estado	Colgar y volver a llamar
	Ha cojido mal la red	
El tiempo de hablar es corto.	La configuración del sistema está acortada	Cambie la configuración del sistema.
	La batería está descargada.	Cambie o catgue la bacteria.
	La recepción de red es mala	Cambie de sitio hasta una mayor recepción
No se puede poner en marcha	Batería agotada	Chequee y cargue o cambie la batería.
Problemas con la tarjeta sim	SIM está en mal estado	Cambie la sim en su operador.
	SIM está mal colocada	Coloque bien la sim tal como muestran los dibujos de

		las instrucciones de uso.
	SIM tiene la parte de contactos sucia	Limpie la parte de contactos con un poco de alcohol.
No se conecta a la red	SIM inválida	Contacte con su proveedor de red.
	Fuera de cobertura gsm	Cambie de sitio.
NO se puede llamar	Tiene restringidas las llamadas	Consulte con su proveedor de red.
	Notiene roming.(acceso a llamadas desde el extranjero)	Consulte con su proveedor de red.
PIN error	A introduciod su pin de tarjeta equivocado tres veces.	Introduzca su número puk que le dará su proveedor de red.
No carga la bacteria.	Batería está con efecto memoria.	Cambie la batería.
	La temperature es inadecuada; -10°C hasta45°C.	Cambie la temperatura de funcionamiento de la batería.
	Mal contacto	Chequee las conexiones de la bacteria y limpielas con un trapo limpio.
No es posible añadir entradas en la libreta de teléfonos	La agenda está llena.	Borre entradas en la agenda.

www. bravus.es
soporte técnico info@bravus.es 00 34 93 5120565

bravus